

Appareil photo numérique

EX-N1 EX-N2 EX-N20 EX-Z32

Mode d'emploi




Merci pour l'achat de ce produit CASIO.

- Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement les précautions figurant dans ce mode d'emploi.
- Conservez le mode d'emploi en lieu sûr pour toute référence future.
- Pour les toutes dernières informations sur ce produit, consultez le site EXILIM officiel http://www.exilim.com/
- Les illustrations dans ce mode d'emploi représentent le modèle EX-N1.



Accessoires

Lorsque vous déballez l'appareil photo, assurez-vous que tous les accessoires suivants se trouvent bien dans le carton. Si un article devait manquer, contactez votre revendeur.

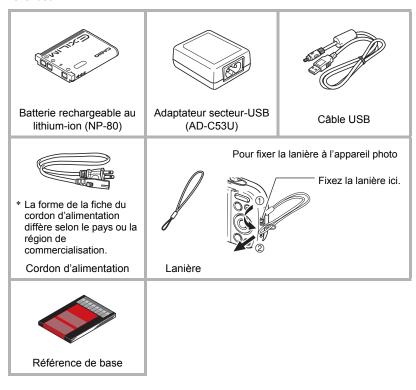

Prière de lire ceci en premier!

- Le contenu de ce manuel est susceptible d'être changé sans avis préalable.
- Le contenu de ce manuel a été contrôlé à chaque étape de la fabrication. N'hésitez pas à nous contacter si vous notez un problème, une erreur, etc.
- La copie, partielle ou complète, du contenu de ce mode d'emploi est strictement interdite. L'emploi du contenu de ce manuel sans la permission de CASIO COMPUTER CO., LTD. pour tout autre usage que personnel est interdit par les lois sur la propriété intellectuelle.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes de bénéfices qu'un tiers ou vous-même pouvez subir à la suite de l'utilisation ou d'une défectuosité de ce produit.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. décline toute responsabilité quant aux dommages, pertes de bénéfices ou prétentions de tiers découlant de l'utilisation de Photo Transport ou de YouTube Uploader for CASIO.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes de bénéfices résultant de l'effacement du contenu de la mémoire dû à une panne, à une réparation ou à un autre problème.
- Les exemples d'écrans et les illustrations du produit dans ce mode d'emploi peuvent être légèrement différents des écrans et de la configuration réelle de l'appareil photo.

Panneau LCD

Le panneau à cristaux liquides de l'écran de contrôle est le produit d'une très haute technologie, qui se caractérise par un rendement des pixels supérieur à 99,99%. Seul un nombre extrêmement faible de pixels peuvent ne pas s'allumer ou au contraire rester toujours allumés. Ceci est une caractéristique des panneaux à cristaux liquides, et ne signifie pas que le panneau est défectueux.

Effectuez quelques essais

Avant la prise de vue, faites des essais pour vous assurer que l'appareil photo fonctionne correctement

Sommaire

Accessoires Prière de lire ceci en premier ! Guide général Contenu de l'écran de contrôle et comment le changer	3 8	
Démarrage rapide	12	
Que pouvez-vous faire avec votre appareil photo CASIO ? Avant d'utiliser l'appareil photo, chargez la batterie. Pour insérer la batterie Pour charger la batterie Configuration des réglages de base lors de la première mise sous tension de l'appareil photo. Préparation d'une carte mémoire Cartes mémoire prises en charge. Pour insérer une carte mémoire Pour formater (initaliser) une carte mémoire neuve.	. 13 . 13 . 14 . 18 . 19 . 19 . 20 . 21	
Mise en et hors service de l'appareil photo Prise en main correcte de l'appareil photo Prendre une photo Pour sélectionner un mode d'enregistrement automatique Pour prendre une photo Visionnage de photos Suppression de photos et de séquences vidéo Précautions concernant la prise de photos	. 23 . 24 . 24 . 25 . 28 . 29 . 30	
Tutoriel pour la prise de photos	31	
Utilisation du panneau de commande Changement de la taille de l'image (Taille) Utilisation du flash (Flash) Utilisation du retardateur (Retardateur) Enregistrement de beaux portraits (Maquiller) Correction de la luminosité de l'image Prise de vue avec le zoom.	. 32 . 35 . 37 . 38 . 38	
Enregistrement d'images vidéo et du son	42	
Pour enregistrer une séquence vidéo		
Utilisation de BEST SHOT	46	
Prise de vue avec BEST SHOT		

4 Sommaire

5 -5
Utilisation des menus affichés à l'écran. 50 Paramètres du mode REC
■ Visionnage de photos et de séquences vidéo 65
Visionnage de photos65Visionnage d'une séquence vidéo65Agrandissement d'une image affichée à l'écran66Affichage du menu d'images66Affichage de photos et de séquences vidéo sur un téléviseur67
Autres fonctions de lecture (PLAY) 69
Utilisation du panneau PLAY69Affichage d'un diaporama sur l'appareil photo.(Diaporama).71Rotation d'une image.(Rotation).72Sélection de photos pour l'impression.(Impr. DPOF).72Protection d'un fichier.(Protéger).73Redimensionnement d'une photo.(Redimensionner).73Détourage d'une photo.(Rogner).74Addition de son à une photo.(Doublage).74Copie de fichiers.(Copie).76
Impression 77
Impression de photos
imprimer et le nombre de copies

5

■ Réglages avancés

50

Ⅲ Utilisation de l'appareil photo avec un or	dinateur 80
Ce que vous pouvez faire avec un ordinateur Utilisation de l'appareil photo avec un ordinateur Window Affichage et stockage d'images sur un ordinateur Lecture de séquences vidéo. Utilisation de l'appareil photo avec un Macintosh Raccordement de l'appareil photo à l'ordinateur et sauve Lecture d'une séquence vidéo Utilisation d'une carte mémoire SD Eye-Fi sans fil pour le	vs
transfert d'images	
Fichiers et Dossiers	
Données d'une carte mémoire	91
I ∥Autres réglages	(Réglage) 93
Mise hors service de la communication avec la carte Eye Réglage des paramètres des sons de l'appareil photo Spécification de l'image d'ouverture Spécification de la règle de génération des nombres dan noms de fichiers Réglage des paramètres de l'heure universelle Réglage des photos Réglage de l'horloge de l'appareil photo Spécification du style de la date Changement de la langue de l'affichage Réglage des paramètres de la mise en veille	

Rétablissement des réglages par défaut de l'appareil photo (Réinitialiser). 100

6 Sommaire


■ Appendice

Précautions de sécurité	 101
Précautions à prendre pendant l'emploi	 108
Alimentation	 .111
■ Charge	 .111
■ Précautions concernant la batterie	 .111
■ Utilisation de l'appareil photo dans un autre pays	
Utilisation d'une carte mémoire	 112
Réglages par défaut après la réinitialisation	 113
Quand un problème se présente	 115
■ Dépannage	
■ Messages	 120
Nombre de photos/Temps d'enregistrement de séquences/	
Temps d'enregistrement de la voix	 122
Fiche technique	 124

Guide général


Les nombres entre parenthèses indiquent les pages contenant des explications sur chaque élément.

Avant

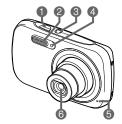

- Déclencheur (page 25)
- Plash (page 35)
- ③[ON/OFF] (Alimentation) (page 22)
- Témoin avant (page 37)
- Microphone (pages 43, 74)
- Objectif

Arrière

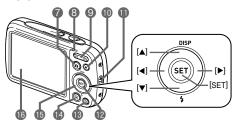

- (pages 15, 16, 35)
- Souton de zoom (pages 25, 39, 66, 66)
- Bouton [●] (Séquence) (page 42)
- (page 2)
- Bouton [SET] (page 31)

- Bouton [►] (PLAY)
 (pages 22, 28)
- Pavé de commande ([▲] [▼] [◄] [►]) (pages 11, 29, 31, 35, 50)
- Écran de contrôle (pages 9, 11)

Dessous




- TLogements de batterie/carte mémoire (pages 13, 20)
- Port [USB/AV] (pages 14, 15, 67)
- Cache-prise
- @ Couvercle de batterie
- Douille de pied photographique Utilisez cette douille pour visser un pied photographique.
- 22 Haut-parleur

Contenu de l'écran de contrôle et comment le changer

Divers indicateurs, des icônes et des valeurs apparaissent sur l'écran de contrôle pour vous renseigner sur l'état de l'appareil photo.


 Les exemples d'écrans présentés ici montrent les lieux où les indicateurs et les valeurs s'affichent sur l'écran de contrôle dans les divers modes. Ils ne représentent pas les écrans qui apparaissent réellement sur l'appareil photo.

■ Enregistrement de photos

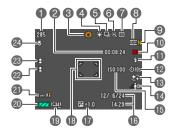

- Capacité photos restante (page 122)
- Espace disponible en mémoire (page 42)
- (3) Mode d'enregistrement (page 24)
- A Réglage de la balance des blancs (page 62)
- (5) Obturation en continu (page 57)
- (page 40)
- Mode de mesure de la lumière (page 124)
- Taille d'image de la photo (page 32)
- Qualité d'image de la photo (page 61)
- Qualité d'image de la séquence vidéo (page 34)
- (In Flash (page 35)
- Retardateur (page 37)
- (B) Maquiller (page 38)
- Éclairage (page 38)
- (1) Sensibilité ISO (page 64)
- 16 Date/Heure (page 96)
- (page 61)
- (B) Cadre de mise au point (pages 26, 55)
- 19 Indicateur d'horodatage (page 96)
- 17) Indicateur de niveau de la batterie (page 17)
- Tye-Fi (page 88)
- 2 Détection de visages (page 56)
- Antibougé (page 58)
- Mode de mise au point (page 52)

■ Demi-pression sur le déclencheur

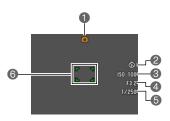


- Mode d'enregistrement (page 24)
- 2 Flash (page 35)
- Sensibilité ISO (page 64)
- A Indice d'ouverture
- Vitesse d'obturation
- Cadre de mise au point (pages 26, 55)

REMARQUE


 Selon les réglages d'enregistrement, les valeurs de l'ouverture, de la vitesse d'obturation et de la sensibilité ISO peuvent ne pas apparaître sur l'écran de contrôle. Ces valeurs seront de couleur orange si l'exposition automatique (AE) n'est pas correcte pour une raison quelconque.

■ Enregistrement de séquences vidéo

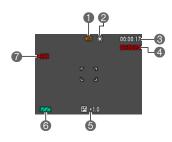


- Mode d'enregistrement (page 42)
- Réglage de la balance des blancs (page 62)
- 3 Espace disponible en mémoire (page 42)
- Temps d'enregistrement de la séquence vidéo (page 42)
- 6 Correction de l'exposition (page 61)
- 6 Indicateur de niveau de la batterie (page 17)
- Enregistrement de la séquence vidéo en cours (page 42)

■ Affichage de photos

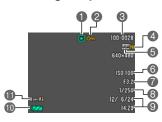

- Type de fichier
- 2 Indicateur de protection (page 73)
- Noms de dossier/fichier (page 90)
- 4 Qualité d'image de la photo (page 61)
- Taille d'image de la photo (page 32)
- Sensibilité ISO (page 64)
- Indice d'ouverture
- Vitesse d'obturation
- Date/Heure (page 96)
- ndicateur de niveau de la batterie (page 17)
- Eye-Fi (page 88)

■ Lecture de séquences vidéo

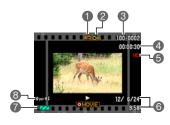

- Type de fichier
- 2 Indicateur de protection (page 73)
- 3 Noms de dossier/fichier (page 90)
- Temps d'enregistrement de la séquence vidéo (page 42)
- (page 34)
- (a) Date/Heure (page 96)
- Indicateur de niveau de la batterie (page 17)
- BEye-Fi (page 88)

■ Configuration des paramètres de l'écran de contrôle

L'affichage d'informations peut être mise en ou hors service par une pression sur [▲] (DISP). Vous pouvez régler différemment les paramètres suivants pour le mode REC et le mode PLAY.

Mode REC

Affichage des informations	Affichage des informations concernant certains réglages d'image, etc.					
Affichage des informations, de la capacité restante de mémoire de séquence vidéo, des date/heure	Affichage, en plus des informations concernant les réglages pour les photos, de la capacité restante de mémoire de séquence vidéo ainsi que de la date et de l'heure. • Le style de date souhaité peut être spécifié (page 97).					
Masquage des informations.	Aucun réglage et aucune information affichés.					

Mode PLAY

Affichage des informations	Affichage des réglages pendant la prise de vue, de la date et de l'heure actuelles ainsi que d'autres informations.
Masquage des informations.	Aucune information affichée pendant la prise de vue.

Démarrage rapide

Que pouvez-vous faire avec votre appareil photo CASIO?

Votre appareil photo CASIO présente, outre les fonctions principales suivantes, des caractéristiques et fonctions extrêmement variées qui rendent l'enregistrement d'images numériques beaucoup plus simple.





Supérieur Auto

Sélectionnez l'enregistrement Supérieur Auto pour que l'appareil photo détermine automatiquement si vous photographiez un sujet ou un paysage ainsi que d'autres conditions. Avec Supérieur Auto, l'image obtenue est de meilleure qualité qu'avec l'option Auto ordinaire.

→ Voir page **24** pour de plus amples informations.



Fonction Maquiller

La foction Maquiller permet de lisser la texture de la peau du sujet et d'adoucir les ombres faciales dues à une lumière trop dure du soleil et d'améliorer ainsi les portraits.

→ Voir page **38** pour de plus amples informations.



BEST SHOT

12

Sélectionnez simplement un modèle de scène, et l'appareil photo effectue de luimême les réglages. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le déclencheur pour obtenir des images parfaites.

→ Voir page **46** pour de plus amples informations.

Démarrage rapide

Avant d'utiliser l'appareil photo, chargez la batterie.

La batterie de votre nouvel appareil photo n'est pas chargée. Procédez de la façon suivante pour insérer la batterie dans l'appareil photo et la charger.

 Votre appareil photo doit être alimenté par une batterie rechargeable au lithium-ion CASIO spéciale (NP-80). N'essayez jamais d'utiliser un autre type de batterie.


Pour insérer la batterie

1. Ouvrez le couvercle de batterie.



Insérez la batterie.

Tout en orientant le logo EXILIM sur la batterie vers le bas (du côté de l'objectif), insérez la batterie dans l'appareil photo en poussant l'obturateur sur le côté de la batterie dans le sens indiqué par la flèche. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce que l'obturateur se remette en place et la retienne.

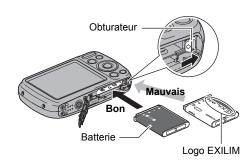

3. Fermez le couvercle de batterie.




Démarrage rapide

13

Pour remplacer la batterie

 Ouvrez le couvercle de batterie et retirez la batterie actuelle.



2. Insérez une nouvelle batterie.

Pour charger la batterie


Vous avez le choix entre les deux méthodes suivantes pour charger la batterie de l'appareil photo.

- · Adaptateur secteur-USB
- · Connexion USB à un ordinateur

■ Pour charger avec l'adaptateur secteur-USB

L'adaptateur permet de charger la batterie même quand elle se trouve dans l'appareil photo.

L'appareil photo étant éteint, raccordez-le comme indiqué ci-dessous (①, ②, ③, ④). Temps de charge : Approximativement 120 minutes

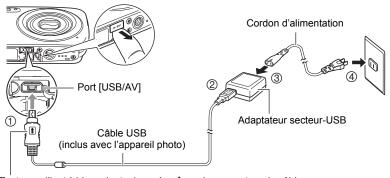

Tout en veillant à bien orienter le repère ↑ sur le connecteur du câble USB du côté de l'objectif, branchez le câble sur l'appareil photo.



- Veillez à insérer le connecteur du câble dans le port USB/AV jusqu'à ce qu'il s'encliquette bien. Si le connecteur n'est pas inséré à fond, la communication sera mauvaise ou un problème peut apparaître.
- Notez que même lorsque le connecteur est bien inséré, il est toujours possible de voir une partie métallique de ce connecteur, comme sur l'illustration.




Fonctionnement du témoin arrière

État du témoin	Description
Allumé rouge	Charge
Clignotant rouge	Température ambiante anormale, problème de l'adaptateur secteur-USB ou problème de la batterie (page 111)
Off	Charge terminée



■ Pour charger par la connexion USB à l'ordinateur

La connexion USB permet de charger la batterie même quand elle se trouve dans l'appareil photo.
L'appareil photo étant éteint, raccordez-le comme indiqué ci-dessous (①, ②). Si l'appareil photo est en service, appuyez sur [ON/OFF] (Alimentation) pour le mettre hors service avant de le raccorder à l'ordinateur.
Temps de charge :
Approximativement 140 minutes

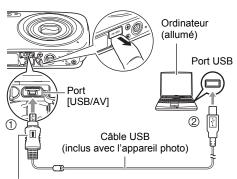

Tout en veillant à bien orienter le repère ↑ sur le connecteur du câble USB du côté de l'objectif, branchez le câble sur l'appareil photo.



- La première fois que vous raccordez l'appareil photo à votre ordinateur avec le câble USB, un message d'erreur peut apparaître sur l'ordinateur. Dans ce cas, débranchez et rebranchez le câble USB.
- Selon la configuration de votre ordinateur, il se peut que la batterie de l'appareil photo ne puisse pas être chargée par une connexion USB. Le cas échéant, il est conseillé d'utiliser l'adaptateur secteur-USB fourni avec l'appareil photo.
- La charge n'est pas possible lorsque l'ordinateur raccordé est en mode d'hibernation.

Fonctionnement du témoin arrière

État du témoin	Description
Allumé rouge, (Allumé/ Clignotant orange)	Charge
Clignotant rouge	Température ambiante anormale, charge prenant trop de temps ou problème de la batterie (page 111)
Éteint, (Allumé vert)	Charge terminée



 Les informations entre parenthèses dans ce tableau indiquent l'état du témoin quand l'appareil photo est allumé pendant la charge.

Autres précautions concernant la charge

- Les deux méthodes de charge mentionnées ci-dessus permettent de charger la batterie (NP-80) de l'appareil photo sans la retirer de l'appareil photo. Vous pouvez aussi charger la batterie à l'aide d'un chargeur en option (BC-80L). Ne jamais utiliser un autre type de chargeur. L'emploi de tout autre chargeur peut provoquer un accident inattendu.
- Les dispositifs de charge USB et les dispositifs d'alimentation sont soumis à certaines normes. L'emploi d'un dispositif inférieur ou d'un dispositif qui n'est pas à la norme peut causer une panne et/ou un dysfonctionnement de l'appareil photo.
- Le fonctionnement n'est pas garanti dans le cas d'un ordinateur construit ou modifié par vos soins. Même dans le cas d'un ordinateur du commerce, les spécifications des ports USB peuvent être telles que la charge par le câble USB est impossible.
- Une batterie encore chaude, parce qu'elle vient d'être utilisée, risque de ne pas atteindre une charge complète. Laissez la batterie refroidir avant de la charger.
- Une batterie se décharge légèrement même si elle n'est pas dans l'appareil photo.
 Il est donc conseillé de toujours charger une batterie immédiatement avant de l'utiliser.
- La charge de la batterie de l'appareil photo peut causer des interférences sur la réception d'émissions de télévision ou de radio. Si le cas se présente, branchez le chargeur sur une prise éloignée du poste de télévision ou de radio.
- Le temps de charge réel dépend de la capacité actuelle et des conditions de charge de la batterie.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur-USB avec un autre appareil.

Vérification de l'énergie restante de la batterie

Quand la batterie est sollicitée, l'indicateur de batterie sur l'écran de contrôle indique l'énergie restante de la batterie de la façon suivante.

Énergie restante	Élevée ← Faible		ole				
Indicateur de batterie	1//	\rightarrow		\rightarrow		\rightarrow	
Couleur de l'indicateur	Cyan	→	Orange	→	Rouge	→	Rouge

indique que l'énergie de la batterie est faible. Chargez la batterie le plus vite possible.

La prise de vue n'est pas possible lorsque est indiqué. Chargez la batterie immédiatement.

- Le niveau indiqué par l'indicateur de batterie peut changer lorsque vous passez du mode REC au mode PLAY, et inversement.
- Les réglages de la date et de l'heure s'effacent si l'appareil photo n'est pas alimenté durant 30 jours environ quand la batterie est vide. Un message vous demandant de régler l'heure et la date apparaîtra la prochaine fois que vous mettrez l'appareil photo en service après le rétablissement de l'alimentation.
 Quand ce message apparaît, réglez la date et l'heure (page 96).
- Voir page 126 pour le détail sur l'autonomie de la batterie et le nombre de photos.

Conseils pour préserver l'énergie de la batterie

- Si vous n'avez pas besoin du flash, sélectionnez (Flash désactivé) comme réglage de flash (page 35).
- Activez l'arrêt automatique et la veille pour que la batterie ne risque pas de s'user lorsque vous oubliez de mettre l'appareil photo hors service (pages 97, 98).

Démarrage rapide


Configuration des réglages de base lors de la première mise sous tension de l'appareil photo

La première fois que vous insérez une batterie dans l'appareil photo, l'écran de configuration de la langue d'affichage, de la date et de l'heure s'affiche. La date et l'heure des images enregistrées seront fausses si vous ne les réglez pas correctement.

IMPORTANT!

- L'écran de sélection de langue n'apparaîtra pas à l'étape 2 ci-dessous si vous avez acheté un appareil photo destiné au marché japonais. Dans ce cas, pour passer du japonais à une autre langue, procédez comme indiqué dans « Changement de la langue de l'affichage (Language) » (page 97). Notez que vous ne trouverez peutêtre pas ce manuel dans la langue sélectionnée si vous utilisez un appareil photo destiné au marché japonais.
- Les modèles d'appareils photo commercialisés dans certaines zones géographiques peuvent ne pas disposer de sélection de la langue.
- Appuyez sur [ON/OFF] (Alimentation) pour mettre l'appareil photo en service.
- Utilisez [▲], [▼], [◄] et [▶] pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur [SET].

[ON/OFF] (Alimentation)




[●] (Séquence)

Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner un style de date, puis appuyez sur [SET].

Exemple : Juillet, 10, 2015 AA/MM/JJ \rightarrow 15/7/10 JJ/MM/AA \rightarrow 10/7/15 MM/JJ/AA \rightarrow 7/10/15

4. Réglez la date et l'heure.

Utilisez [◀] et [▶] pour sélectionner le réglage devant être changé, puis utilisez [▲] et [▼] pour le changer. Pour commuter entre le format de 12 heures et celui de 24 heures, appuyez sur [♠] (Séquence).



- Après avoir réglé la date et l'heure, utilisez [◄] et [▶] pour sélectionner « Appliquer » puis appuvez sur [SET].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Auto » ou « Supérieur Auto » comme mode d'enregistrement automatique, puis appuyez sur [SET].
 - Voir page 24 pour les informations sur les modes d'enregistrement automatiques.

En cas d'erreur lors de la sélection de langue ou lors du réglage de la date ou de l'heure, reportez-vous aux pages suivantes pour le détail sur la correction de ces réglages.

Langue d'affichage : Page 97Date et heure : Page 96

REMARQUE _

- Chaque pays détermine le décalage de son heure locale et l'emploi de l'heure d'été, et ceux-ci sont susceptibles de changer.
- Si vous retirez trop rapidement la batterie de l'appareil photo après le premier réglage de l'heure et de la date, celles-ci risquent de revenir à leurs réglages par défaut. Après les réglages, laissez la batterie en place au moins pendant 24 heures.

Préparation d'une carte mémoire

Bien que l'appareil photo contienne une mémoire pouvant être utilisée pour enregistrer des photos et des séquences vidéo, vous voudrez probablement vous procurer une carte mémoire dans le commerce pour disposer d'une plus grande capacité. L'appareil photo n'est pas livré avec une carte mémoire. Lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, les images prises sont stockées sur cette carte. Lorsque l'appareil photo ne contient pas de carte mémoire, les images sont stockées dans sa mémoire.

• Pour le détail sur les capacités des cartes mémoire, voir page 122.

Cartes mémoire prises en charge

- Carte mémoire SD (Jusqu'à 2 Go)
- Carte mémoire SDHC (2 Go à 32 Go)
- Carte mémoire SDXC (32 Go à 2 To)



Utilisez ces types de cartes mémoire seulement.

- Les types de cartes mémoire mentionnés ci-dessus sont pris en charge à dater de juin 2012.
- Les capacités de cartes mémoire mentionnées sont des valeurs standard.
- Utilisez seulement des cartes SD conformes aux spécifications de l'Association des Fabricants de cartes SD.
- · Cet appareil photo peut utiliser les cartes Eye-Fi.

Démarrage rapide

19


Pour insérer une carte mémoire

1. Appuyez sur [ON/OFF]
(Alimentation) pour mettre
l'appareil photo hors service, puis
ouvrez le couvercle de batterie.



2. Insérez une carte mémoire.

Tout en orientant l'avant de la carte mémoire vers le haut (du côté de l'écran de contrôle de l'appareil photo), faites glisser la carte dans son logement jusqu'à ce qu'un clic soit audible.

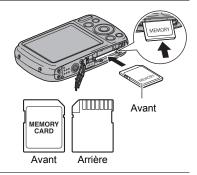

3. Fermez le couvercle de batterie.



業

IMPORTANT!

- N'insérez qu'une carte mémoire prise en charge (page 19) dans le logement de carte mémoire, à l'exclusion de tout autre.
- Si de l'eau ou une matière étrangère devait pénétrer dans le logement de carte mémoire, mettez aussitôt l'appareil photo hors service, retirez la batterie et contactez votre revendeur ou le service après-vente agréé CASIO le plus proche.

Pour remplacer une carte mémoire

Appuyez sur la carte mémoire et relâchez-la. Elle ressort légèrement de son logement. Sortez la carte et insérez-en un autre.

 Ne retirez jamais une carte de l'appareil photo quand le témoin arrière clignote en vert. Non seulement l'image ne pourra pas être sauvegardée mais la carte mémoire risque d'être endommagée.



Pour formater (initialiser) une carte mémoire neuve

Formatez une carte mémoire neuve sur l'appareil photo avant de l'utiliser.

IMPORTANT!

- Le formatage d'une carte mémoire contenant des photos ou d'autres fichiers vide la carte. En principe, il est inutile de formater une nouvelle fois une carte mémoire. Toutefois, si l'enregistrement sur une carte vous paraît trop lent ou si vous notez une anomalie quelconque, vous devrez reformater la carte.
- Formatez toujours vos cartes mémoire sur l'appareil photo. Le formatage d'une carte sur un ordinateur se fait dans un autre format que le format SD, et par conséquent le temps de traitement augmentera considérablement et des problèmes de compatibilité, de performances ou autres peuvent apparaître.
- Avant de formater une carte neuve Eye-Fi encore inutilisée, copiez les fichiers d'installation de Eye-Fi Manager sur votre ordinateur. Faites-le avant de formater la carte.
- Appuyez sur [ON/OFF] (Alimentation) pour mettre l'appareil photo en service, puis appuyez sur [SET].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner la seconde option depuis le bas (MENU) sur le panneau de commande, puis appuyez sur [SET] (page 31).
- 3. Utilisez [◄] et [▶] pour sélectionner l'onglet « Réglage ».
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Formater », puis appuyez sur [▶].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Formater », puis appuyez sur [SET].


Mise en et hors service de l'appareil photo

■ Pour mettre l'appareil photo en service

Une pression sur [ON/OFF] (Alimentation) permet d'accéder au mode REC dans lequel vous pouvez enregistrer des images. Une pression sur [►] (PLAY) en mode REC permet d'accéder au mode PLAY dans lequel vous pouvez voir des photos ou des vidéos (pages 28, 65).

- Une pression sur [] (PLAY) met l'appareil photo en service puis en mode PLAY.
- Une pression sur [(REC) en mode PLAY ramène au mode REC.
- Faites attention aux objets pouvant gêner l'objectif ou le frapper au moment où il ressort. Pour éviter d'endommager l'appareil photo, n'empêchez pas l'objectif de sortir en le retenant avec la main.
- Environ 10 secondes après une pression sur []
 (PLAY) pour accéder au mode PLAY, l'objectif se rétracte dans l'appareil photo.
- La fonction de veille ou d'arrêt automatique (pages 97, 98) met l'appareil photo hors service si aucune opération n'est effectuée pendant le temps préréglé.





■ Pour mettre l'appareil photo hors service

Appuyez sur [ON/OFF] (Alimentation).


REMARQUE

 Vous pouvez aussi paramétrer l'appareil photo pour le mettre en ou hors service par une pression sur [(REC) (page 98).

Démarrage rapide

Prise en main correcte de l'appareil photo


Vos photos ne seront pas nettes si vous bougez l'appareil photo au moment où vous appuyez sur le déclencheur. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, tenez bien l'appareil photo comme indiqué sur l'illustration ci-dessous, et maintenez-le immobile en appuyant les bras contre le corps au moment où vous prenez la photo. Tout en tenant l'appareil photo immobile, appuyez avec précaution sur le déclencheur et évitez de bouger au moment où l'obturateur s'ouvre et quelques secondes après sa fermeture. Ceci est tout particulièrement important lorsque l'éclairage est faible, car dans ce cas la vitesse d'obturation est plus lente.



Tenez l'appareil photo de sorte que le flash soit au-dessus de l'objectif.

REMARQUE ___

- Prenez soin de ne pas cacher les éléments indiqués sur l'illustration avec les doigts ou la lanière.
- Pour ne pas risquer de laisser tomber accidentellement l'appareil photo, fixez la lanière et passez-la autour des doigts ou du poignet lorsque vous utilisez l'appareil photo.
- Ne faites pas balancer l'appareil photo au bout de la lanière.
- La lanière fournie ne doit être utilisée qu'avec cet appareil photo. Ne l'utilisez jamais avec autre chose.

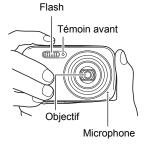



IMPORTANT!

 Faites attention de ne pas bloquer ou de ne pas trop rapprocher les doigts du flash. Les doigts peuvent causer de l'ombre lorsque le flash est utilisé.



Prendre une photo

Pour sélectionner un mode d'enregistrement automatique

Vous avez le choix entre les deux modes d'enregistrement automatique (Auto ou Supérieur Auto) selon l'usage que vous ferez de vos photos numériques.

Paramètres Icônes de l'écran REC affichées		Description		
Auto	(a)	C'est le mode d'enregistrement automatique ordinaire.		
☑ Supérieur Auto	©	Avec l'enregistrement Supérieur Auto, l'appareil photo détermine automatiquement si vous photographiez un sujet ou un paysage ainsi que d'autres conditions. L'enregistrement Supérieur Auto donne une image de meilleure qualité que l'enregistrement automatique ordinaire. • Lors de l'enregistrement avec Supérieur Auto, le traitement des données de la photo après la prise de vue prend plus de temps qu'avec Auto. • La consommation d'énergie est également plus importante (et la batterie s'épuise plus rapidement) qu'avec Auto.		

Appuyez sur [ON/OFF] (Alimentation) pour mettre l'appareil photo en service.

L'appareil photo se met en mode REC.

- Si l'appareil photo est en mode PLAY, appuyez sur [(REC).
- Vous pouvez aussi paramétrer l'appareil photo pour le mettre en service par une pression sur [[] (REC) (page 98).

24

2. Appuyez sur [SET].

 Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner l'option supérieure (Mode d'enregistrement automatique) sur le panneau de commande.

Démarrage rapide


Utilisez [◄] et [▶] pour sélectionner « Auto » ou « Supérieur Auto », puis appuyez sur [SET].

L'appareil photo se met dans le mode d'enregistrement automatique sélectionné.

Icône du mode d'enregistrement automatique



Nombre de photos restantes (page 122)

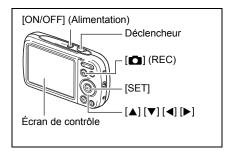

Pour prendre une photo

1. Dirigez l'appareil photo vers le sujet.

Si vous utilisez Supérieur Auto, du texte apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran de contrôle pour indiquer le type de vue que l'appareil photo a détecté.

Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière, si nécessaire.



Bouton de zoom



Grand angle



Téléobjectif




Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point.

Lorsque la mise au point est terminée, l'appareil photo bipe, le témoin arrière s'allume en vert et le cadre de mise au point devient vert.



Pression à mi-course

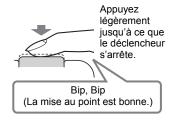


Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, l'exposition est automatiquement réglée et la mise au point se fait sur le sujet visé. Pour prendre de bonnes photos, il est important de bien maîtriser les différentes pressions à exercer sur le déclencheur.

3. Tout en maintenant bien l'appareil photo immobile, appuyez à fond sur le déclencheur.

La photo est prise.

Pression complète



Enregistrement d'une séquence vidéo

Appuyez sur [●]
(Séquence) pour
commencer à filmer.
Appuyez une nouvelle fois
sur [●] (Séquence) pour
arrêter de filmer. Voir page
42 pour le détail.



■ Si la mise au point n'est pas possible...

Si le cadre de mise au point reste rouge et le témoin arrière clignote en vert, c'est que l'image n'est pas nette (parce que le sujet est trop rapproché, par exemple). Redirigez l'appareil photo vers le sujet et essayez une nouvelle fois de faire la mise au point.

■ Prise de vue avec Auto

Si le sujet n'est pas au centre du cadre...

Vous pouvez utiliser la « mémorisation de la mise au point » (page 53), une technique utilisée pour photographier les sujets décentrés sur lesquels la mise au point ne se fait pas normalement.

Pour suivre le mouvement d'un sujet en mouvement

Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour suivre un sujet en mouvement et faire automatiquement sa mise au point. Voir « Poursuite » (page 55) pour de plus amples informations.

■ Prise de vue avec Supérieur Auto

- L'appareil photo règle non seulement la vitesse d'obturation, l'ouverture et la sensibilité ISO, mais exécute aussi automatiquement ce qui suit lors de la prise de vue avec Supérieur Auto.
 - La mise au point automatique est effectuée jusqu'à ce que vous appuyiez à micourse sur le déclencheur.
 - Maquiller (page 38)
 D'après les réglages initiaux de l'appareil photo à sa sortie d'usine, la fonction Maquiller est activée lorsque Supérieur Auto est sélectionné comme mode d'enregistrement automatique (page 24).
- Lors de la prise de vue avec Supérieur Auto le fonctionnement de l'objectif peut causer des vibrations et du bruit. Il ne s'agit pas d'une défectuosité.
- Pendant la prise de vue avec Supérieur Auto, le message « Supérieur Auto en cours de traitement. » peut apparaître sur l'écran de contrôle. S'il vous semble que l'appareil photo met trop de temps à traiter les données, essayez de prendre la photo avec le mode Auto ordinaire.
- Dans certains cas, les conditions de prise de vue ne peuvent pas être interprétées correctement avec Supérieur Auto. Dans ce cas, utilisez le mode Auto ordinaire.

Démarrage rapide

Visionnage de photos

Vous pouvez voir vos photos sur l'écran de contrôle de l'appareil photo de la façon suivante.

· Pour le détail sur le visionnage des films, voir page 65.

Appuyez sur [] (PLAY) pour accéder au mode PLAY.

- Une des photos enregistrées dans la mémoire s'affiche
- Les informations concernant cette photo s'affichent également (page 10).
- Si vous masquez ces informations vous pourrez mieux voir la photo (page 11).





 Vous pouvez agrandir la photo en appuyant sur le côté [4] du bouton de zoom (page 66). Si vous prenez une photo très importante, nous vous conseillons de l'agrandir après l'enregistrement de manière à en vérifier les détails.

2. Utilisez [◄] et [▶] pour faire défiler les photos.

 Vous pouvez les faire défiler plus rapidement en maintenant le doigt sur un côté ou l'autre.



REMARQUE __

• En mode PLAY ou lorsqu'un écran de menu est affiché, une demi-pression sur le déclencheur met directement l'appareil photo en mode REC.

Démarrage rapide


Suppression de photos et de séquences vidéo

Quand la mémoire est pleine, vous pouvez supprimer les photos et les séquences vidéo dont vous n'avez plus besoin pour libérer de l'espace et enregistrer d'autres images.

 En mode REC ou en mode PLAY, vous pouvez supprimer des fichiers simplement en appuyant sur [m] (Suppression).

IMPORTANT!

- Souvenez-vous toujours qu'un fichier (image) supprimé ne peut pas être restitué.
- Dans le cas d'une photo avec son (page 75), le fichier photo et le fichier son sont tous deux supprimés.
- Vous ne pouvez pas supprimer de fichiers pendant l'enregistrement d'une séguence ou du son.



■ Pour supprimer un seul fichier

- 1. Appuyez sur [[] (Suppression).
- 2. Utilisez [◀] et [▶] pour faire défiler les fichiers jusqu'à ce que celui que vous voulez supprimer apparaisse.

Supprimer tout Supprimer fichiers Supprimer Annuler

[1 (Suppression)

- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Supprimer », puis appuyez sur [SET].
 - Pour supprimer d'autres fichiers, répétez les opérations 2 et 3.
 - Pour sortir du menu de suppression, appuyez sur [[] (Suppression).

■ Pour supprimer des fichiers particuliers

- 1. Appuyez sur [[] (Suppression).
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Supprimer fichiers », puis appuyez sur [SET].
 - · L'écran de sélection de fichiers apparaît.
- Utilisez [▲], [▼], [◄] et [▶] pour amener le cadre de sélection sur le fichier que vous voulez supprimer, puis appuyez sur [SET].
 - · La case du fichier sélectionné est cochée.
- 4. Répétez l'opération 3 pour sélectionner d'autres fichiers, si nécessaire. Lorsque vous avez terminé de sélectionner des fichiers, appuyez sur [m] (Suppression).
- 5. Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur [SET].
 - · Les fichiers sélectionnés sont supprimés.
 - Pour sortir du menu de suppression, appuyez sur [m] (Suppression).

■ Pour supprimer tous les fichiers

- 1. Appuyez sur [i] (Suppression).
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Supprimer tout », puis appuyez sur [SET].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur [SET] pour supprimer tous les fichiers.

Le message « Aucun fichier » apparaît.

Précautions concernant la prise de photos

Activation

- N'ouvrez jamais le couvercle de batterie lorsque le témoin arrière clignote en vert.
 La photo prise risquerait de ne pas être enregistrée correctement, les images stockées dans la mémoire d'être endommagées ou bien encore l'appareil photo de mal fonctionner.
- Si une lumière éclaire directement l'objectif et gêne, protégez l'objectif de la main au moment où vous prenez la photo.

Écran de contrôle pendant la prise de photos

- Selon l'éclairage du sujet, l'écran de contrôle peut réagir plus lentement et du bruit numérique peut apparaître sur l'image affichée.
- L'image qui apparaît sur l'écran de contrôle est utilisée pour le cadrage du sujet seulement. L'image réelle sera enregistrée avec la qualité spécifiée lors du réglage de qualité de l'image (page 61).

Prise de vue en salle sous un éclairage fluorescent

 Le scintillement de la lumière fluorescente, même s'il est faible, peut avoir une incidence sur la luminosité ou la couleur de l'image.

■ Restrictions concernant l'autofocus

- La mise au point peut être impossible dans chacun des cas suivants.
 - Mur de couleur unie ou sujet très peu contrasté.
 - Suiet avec un fort contre-iour.
 - Sujet très brillant.
 - Persiennes ou sujet à motifs horizontaux se répétant.
 - Plusieurs sujets à différentes distances de l'appareil photo.
 - Sujet dans un lieu sombre.
 - Bougé de l'appareil photo pendant la prise de vue.
 - Sujet rapide.
 - Sujet hors de la plage de mise au point de l'appareil photo.
- Si vous ne pouvez pas obtenir une image nette, essayez d'utiliser la mémorisation de la mise au point (page 53) ou la mise au point manuelle (page 52).

Démarrage rapide

Tutoriel pour la prise de photos

Utilisation du panneau de commande

Le panneau de commande peut être utilisé pour effectuer les réglages de l'appareil photo.

1. En mode REC, appuyez sur [SET].

Vous pouvez aussi afficher le panneau de commande en appuyant sur [▼].



Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner le paramètre qui doit être changé. Une des icônes du panneau de commande est sélectionnée et ses réglages

apparaissent.*1

- Mode d'enregistrement automatique (page 24)
- Taille/Qualité d'image de la photo*2 (pages 32, 61)
- Qualité d'image de la séquence vidéo (page 34)
- 4 Flash (page 35)

- 6 Retardateur (page 37)
- (a) Maquiller (page 38)
- Éclairage (page 38)
- (page 50)
- Sélection d'une scène BEST SHOT (page 46)
- *1 Les éléments affichés sur le panneau de commande dépendent du mode d'enregistrement sélectionné.
- *2 La qualité d'image de la photo ne peut pas être changée par le panneau de commande.

3. Utilisez [◄] et [▶] pour changer le réglage du paramètre.

Si vous voulez changer d'autres paramètres, répétez les opérations 2 et 3.

Lorsque tous les paramètres souhaités ont été réglés, appuyez sur [SET].

Les réglages effectués sont validés et l'appareil photo revient au mode REC. Si vous avez sélectionné « MENU », le menu REC apparaîtra.

Si vous avez sélectionné « BS », le menu de scènes BEST SHOT apparaîtra.

 Vous pouvez fermer le panneau de commande en appuyant sur [m] (Suppression).


REMARQUE

- Aucune icône n'apparaît pour les options du panneau de commande (page 9) ayant conservé leurs réglages par défaut (réinitialisés). Une icône n'apparaît que si vous avez changé le réglage de l'option correspondante du panneau de commande. Les réglages par défaut des options du panneau de commande sont les suivantes.
 - Flash: Flash autoRetardateur: OffMaquiller : OffÉclairage: Off
- Vous pouvez aussi effectuer d'autres réglages que ceux mentionnés ci-dessus (page 50).

Changement de la taille de l'image (Taille)

■ Pixels et taille de l'image

Les images prises par un appareil photo numérique sont constituées d'un ensemble de petits points, appelés « pixels ». Une image est d'autant plus détaillée qu'elle contient un plus grand nombre de pixels. Mais en général, une image n'a pas besoin de contenir le maximum de pixels pour être imprimée (taille L) par un labo photo, envoyée en fichier joint ou recardée sur un ordinateur.



La taille d'une image indique le nombre de pixels qu'elle contient et s'exprime en pixels horizontaux×pixels verticaux.

Exemple:

Taille de l'image	pixel
10 M	3648×2736 (Approximativement 10 millions de pixels)
3 M	2048×1536 (Approximativement 3 millions de pixels)

- Il faut savoir que plus les images contiennent de pixels, plus elles utilisent d'espace.
- Pour le détail sur la taille de l'image, la qualité de l'image et le nombre d'images pouvant être enregistrées, voir page 122.
- Pour le détail sur la taille des images des séquences vidéo, voir page 34.
- Pour le détail sur le redimensionnement de photos existantes, voir page 73.

■ Pour sélectionner la taille d'image de la photo

- 1. En mode REC, appuyez sur [SET].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner la seconde option depuis le haut (Taille d'image de la photo) sur le panneau de commande.
- 3. Utilisez [◄] et [▶] pour sélectionner une taille d'image, puis appuyez sur [SET].

Taille de l'image (Pixels)	Icônes de l'écran REC affichées	Format d'impression et application suggérés	Description	
16 M (4608×3456)	16M	Impression Affiche	Grain fin, si bien que les détails	
3:2 (4608×3072)	B#2	Impression Affiche	apparaissent nettement même lorsque l'image est détourée (page 74).	
16:9 (4608×2592)	16:9	TVHD		
10 M (3648×2736)	10M	Impression A3 Grain fin		
5 M (2560×1920)	SM	Impression A4	Grain iiii	
3 M (2048×1536)	ME	Impression 3,5" × 5"	Idéal si la qualité de l'image est un peu moins importante que l'espace économisé.	
VGA (640×480)	UGA	E-mail	Les fichiers d'images sont plus petits et peuvent plus facilement être joints à des messages. Les images ont toutefois un grain plus grossier.	

- « 16 M » est la taille d'image spécifiée par défaut.
- Lorsque « 3:2 » est sélectionné, des images de format 3:2 sont enregistrées, ce qui correspond au format standard du papier d'impression.
- Les lettres « TVHD » sont l'abréviation de « Télévision à haute définition ». Un écran TVHD est de format 16:9, il est donc plus large que l'écran 4:3 des anciens téléviseurs. Votre appareil photo peut enregistrer des images compatibles avec le format d'un écran TVHD.
- Les formats de papier d'impression ne sont indiqués qu'à titre de référence (résolution d'impression 200 dpi).

■ Spécification de la qualité d'image d'une séquence vidéo

De la qualité d'image de la séquence vidéo dépendent les détails, la régularité et la netteté des images lors de la lecture. La prise de vue avec un réglage de qualité élevé (HD) donne de meilleures images mais réduit le temps d'enregistrement.


- 1. En mode REC, appuyez sur [SET].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner la troisième option depuis le haut (Qualité d'image de la séquence vidéo) sur le panneau de commande.
- Utilisez [◄] et [▶] pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur [SET].

Qualité de l'image (Pixels)		Icônes de l'écran REC affichées	Débit approximatif	Cadence des images
HD	1280×720	HD .	30,2 mégabits/seconde	30 images/seconde
STD	640×480	STD	10,6 mégabits/seconde	30 images/seconde

- Le format 16:9 est disponible lorsque « HD » est sélectionné comme qualité d'image.
- La capacité de la mémoire (temps d'enregistrement d'une séquence vidéo) dépend des réglages de qualité effectués (page 123).

Utilisation du flash (Flash)

- En mode REC, appuyez une fois sur [▼] (½).
- Utilisez [◄] et [▶] pour sélectionner le réglage de flash souhaité, puis appuyez sur [SET].
 - Si aucun indicateur n'apparaît pas sur l'écran de contrôle, vous pouvez faire défiler les modes de flash en appuyant sur [▼] (≰). L'affichage d'informations peut être mis en ou hors service par une pression sur [▲] (DISP) (page 11).



Paramètres	Icônes de l'écran REC affichées	Description
₩ Flash auto	Aucune	Le flash s'éclaire automatiquement selon l'exposition (quantité de lumière et luminosité).
Flash désactivé	(3)	Le flash ne s'éclaire pas.
3 Flash activé	*	Le flash s'éclaire toujours. Ce réglage peut être utilisé pour rendre plus lumineux un sujet qui est sombre, soit à cause de la lumière extérieure soit à cause du contre-jour (flash synchronisé sur la lumière du jour).
Réduction yeux rouges	0	Le flash s'éclaire automatiquement. Ce type de flash peut être utilisé pour réduire le risque que le sujet ait les yeux rouges sur la photo.

3. Appuyez sur le déclencheur pour prendre les photos.



1 indique que le flash va s'éclairer.

Témoin arrière

Clignote en orange pendant la charge du flash pour indiquer que la prise de photos n'est pas possible.

- Vous ne pourrez prendre une nouvelle photo avec le flash que lorsque le témoin cessera de clignoter en orange, et indiquera de ce fait que la charge est terminée.
- Pour le détail sur la portée du flash, voir page 125.



 Une matière étrangère sur la fenêtre du flash peut réagir à la lumière du flash, produisant de la fumée ou une odeur anormale. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une défectuosité, les traces de doigts ou des matières étrangères laissées sur la fenêtre du flash peuvent être ensuite difficile à enlever. Pour cette raison, il faut prendre l'habitude d'essuyer la fenêtre régulièrement avec un chiffon doux et sec.

REMARQUE

- Faites attention à ne pas bloquer le flash avec les doigts et la lanière.
- Il n'est pas toujours possible d'obtenir l'effet escompté lorsque le sujet est trop éloigné ou trop rapproché.
- Le temps de charge du flash (page 125) dépend des conditions de fonctionnement (état de la batterie, température ambiante, etc.).
- La vitesse d'obturation est plus lente lors de la prise de vue sans flash sous un mauvais éclairage, et l'image risque plus facilement d'être floue à cause du bougé de l'appareil photo. Dans de telles situations, fixez l'appareil photo à un pied photographique, etc.
- Lorsque la réduction des yeux rouges est en service, le flash s'éclaire automatiquement selon l'exposition. Il ne s'allume donc pas si l'éclairage est suffisant.
- La lumière du soleil à l'extérieur, la lumière d'une lampe fluorescente ou toute autre source lumineuse peut avoir une incidence sur la couleur de l'image.
- Sélectionnez
 (Flash désactivé) comme réglage de flash pour prendre des photos dans les lieux où la photographie au flash est interdite.

Réduction des yeux rouges

L'emploi du flash lors de la prise de vue de nuit ou dans une pièce mal éclairée a souvent pour conséquence de faire apparaître des points rouges dans les yeux des personnes photographiées. Ces points sont dus à la réflexion de la lumière du flash sur la rétine des yeux. Lorsque la réduction des yeux rouges est sélectionnée comme mode de flash, les iris des yeux des personnes photographiées se ferment quand le pré-flash s'éclaire, et celles-ci risquent moins d'avoir des yeux rouges.

Notez les points importants suivants pour réduire le phénomène des yeux rouges.

- La réduction des yeux rouges n'agit que si les personnes regardent directement l'appareil photo (flash).
- La réduction des yeux rouges n'agit pas très bien si les personnes sont loin de l'appareil photo.

Utilisation du retardateur (Retardateur)

Lorsque le retardateur est utilisé, une minuterie se met en marche au moment où vous appuyez sur le déclencheur. L'obturateur se déclenche et la photo est prise quand le temps fixé s'est écoulé.

- 1. En mode REC, appuyez sur [SET].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner la cinquième option depuis le haut (Retardateur) sur le panneau de commande.
- 3. Utilisez [◀] et [▶] pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur [SET].

Paramètres	Icônes de l'écran REC affichées	Description
⊗10s Retardateur 10 s	গ্রা0s	Retardateur de 10 secondes
№2s Retardateur 2 s	\$2 \$	Retardateur de 2 secondes Lors de la prise de vue dans des situations où la vitesse d'obturation risque d'être plus lente, le retardateur peut être utilisé pour éviter le flou dû au bougé de l'appareil photo.
ত্যন্ত Retardateur x3 (Triple retardateur)	త×3	Prend trois photos : une première photo, 10 secondes après l'activation du déclencheur, et les deux suivantes dès que l'appareil photo est prêt à prendre la photo suivante. Le temps qu'il faut à l'appareil photo pour prendre la photo suivante dépend des réglages de taille et de qualité de l'image, du fait qu'une carte mémoire est insérée ou non dans l'appareil photo et de l'état de charge du flash.
Norr Retardateur Off	Aucune	Retardateur désactivé.

- Le témoin avant clignote pendant le compte à rebours du retardateur.
- Vous pouvez interrompre le compte à rebours du retardateur en appuyant à fond sur [SET].

Témoin avant



REMARQUE

- Le retardateur ne peut pas être utilisé en même temps que les fonctions suivantes.
 Obturation en continu, certaines scènes BEST SHOT
- Le triple retardateur ne peut pas être utilisé en même temps que les fonctions suivantes.
 - Séquence, Maquiller

Enregistrement de beaux portraits (Maquiller)

Maquiller lisse la texture de la peau du sujet et adoucit les ombres faciales dues à une lumière trop dure du soleil et améliore ainsi les portraits.

- 1. En mode REC, appuyez sur [SET].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner la quatrième option depuis le bas (Maquiller) sur le panneau de commande.
- Utilisez [◄] et [▶] pour sélectionner « Maquiller: On », puis appuyez sur [SET].

Paramètres	Icônes de l'écran REC affichées	Description
돲 On	盘	Fonction Maquiller en service.
舒 Off	Aucune	Fonction Maquiller hors service.

4. Dirigez l'appareil photo vers le sujet et prenez la photo.

REMARQUE _

- Lorsque Maquiller est mis en service, la détection de visages s'active automatiquement (page 56).
- Maquiller ne peut pas être utilisé avec les fonctions suivantes.
 Enregistrement de séquences vidéo, certaines scènes BEST SHOT,
 prise de vue en continue, triple retardateur

Correction de la luminosité de l'image (Éclairage)

Vous pouvez utiliser ce réglage pour mieux équilibrer les parties lumineuses et les parties sombres lors de la prise de vue.

- 1. En mode REC, appuyez sur [SET].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner la troisième option depuis le bas (Éclairage) sur le panneau de commande.

3. Utilisez [◀] et [▶] pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur [SET].

Paramètres	Icônes de l'écran REC affichées	Description
₫ On	a ∰on	Corrige la luminosité. Lorsque cette option est sélectionnée, il faut attendre plus longtemps pour que l'image soit enregistrée après une pression du doigt sur le déclencheur.
. Off	Aucune	Ne corrige pas la luminosité.

REMARQUE

• L'éclairage est mis hors service pendant l'enregistrement de séquences vidéo.

Prise de vue avec le zoom

Votre appareil photo présente un zoom optique 5X (qui change la focale de l'objectif) pouvant être combiné à un zoom numérique (qui agit numériquement de manière à agrandir la partie centrale de l'image) ce qui permet d'obtenir au final un rapport de focale de 5X à 79,7X. Le point de détérioration de l'image dépend de la taille de l'image (page 41).

1. En mode REC, appuyez sur le bouton de zoom pour agir sur le zoom.





Grand angle

[4] Téléobjectif

Bouton de zoom

(Grand angle) : Réduit la taille du sujet et agrandit la plage.

[1] (Téléobjectif) : Agrandit le sujet et réduit la plage.

2. Appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.



• Le zoom numérique est désactivé lorsque l'horodatage (page 96) est activé.


REMARQUE


- L'image enregistrée sera d'autant plus grossière que le rapport de focale du zoom numérique est élevé. Notez toutefois que l'appareil photo est pourvu d'une fonction qui permet de prendre des photos avec le zoom numérique sans détérioration de l'image (page 41).
- Il est conseillé d'utiliser un pied photographique pour éviter le flou de l'image dû au bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue en position téléobjectif.
- L'ouverture de l'objectif change lorsque vous modifiez la focale.
- Le zoom numérique seulement est disponible pendant l'enregistrement de séquences vidéo. Vous pouvez ajuster le zoom optique avant d'appuyer sur le déclencheur pour filmer.

■ Point de transition entre le zoom optique et le zoom numérique

En maintenant [1] (téléobjectif) enfoncé vous pouvez faire un zoom jusqu'au rapport de focale maximal. Relâchez momentanément le bouton quand la focale maximale est atteinte puis appuyez à nouveau dessus pour passer au zoom numérique, avec lequel vous obtiendrez un rapport de focale plus élevé.

 Lorsque vous réglez le zoom, une barre indique la position actuelle du zoom sur l'écran de contrôle.



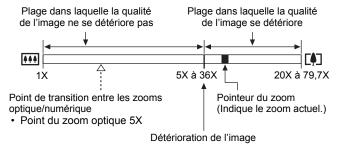

- Le point de détérioration de l'image dépend de la taille de l'image (page 32). Plus la taille de l'image est petite, plus le rapport de focale pouvant être utilisé sans détérioration de l'image est élevé.
- Bien qu'en principe le zoom numérique entraîne une détérioration de la qualité de l'image, les images de taille inférieure ou égale à « 10 M » ne subiront pas de détérioration avec certains zooms numériques. La plage dans laquelle vous pouvez utiliser le zoom numérique sans détérioration de l'image est indiquée sur l'écran. La détérioration dépend de la taille de l'image.

Taille de l'image	Focale maximale du zoom	Limite du zoom sans détérioration
16 M		
3:2	20,0X	5,0X
16:9		
10 M	25,3X	6,3X
5 M	36,0X	9,0X
3 M	44,9X	11,3X
VGA	79,7X	36,0X

Enregistrement d'images vidéo et du son

Pour enregistrer une séquence vidéo

- 1. Réglez la qualité des images de la séquence vidéo (page 34). La longueur de la séguence vidéo pouvant être prise dépendra du réglage de qualité effectué.
- 2. En mode REC, dirigez l'appareil photo vers le sujet et appuyez sur [] (Séguence).

L'enregistrement commence et • REC apparaît sur l'écran de contrôle. Le son est enregistré en monophonie en même temps que la séquence vidéo.

· Dès que vous appuyez sur [] (Séquence), l'appareil fait automatiquement la mise au point sur le sujet au centre de l'écran. Ensuite, la mise au point ne change pas pendant l'enregistrement.



restant (page 123)

Temps d'enregistrement



Temps d'enregistrement

- 3. Appuyez une nouvelle fois sur [●] (Séquence) pour arrêter l'enregistrement.
 - La durée de chaque séquence est de 29 minutes au maximum. L'enregistrement de la séquence s'arrête automatiquement au bout de 29 minutes. L'enregistrement de la séquence s'arrête aussi si la mémoire est pleine avant que vous n'appuyiez sur [●] (Séquence) pour arrêter la prise de vue.

Prise de vue avec BEST SHOT

Avec BEST SHOT (page 46) vous pouvez sélectionner une scène ressemblant au type de film que vous voulez prendre pour que l'appareil effectue tous les réglages appropriés et prenne de images de belle qualité. L'enregistrement de séquences vidéo est désactivé lorsque certaines scènes BEST SHOT sont utilisées.

REMARQUE

- L'appareil photo deviendra légèrement chaud si vous filmez très longtemps. Ceci est normal et ne provient pas d'une défectuosité.
- Le son est enregistré en même temps que l'image. Notez les points suivants lors de l'enregistrement de séquences vidéo.
 - N'obstruez pas le microphone avec les doigts ou autre chose.
 - Si l'appareil photo est trop éloigné de ce que vous essayez de filmer vous n'obtiendrez pas de bons résultats.
 - Attention au bruit des boutons que vous actionnez, car il peut être enregistré avec le son.



Microphone

- Si le sujet filmé est très éclairé, une bande verticale ou une dominante rose peut apparaître sur l'image. Il ne s'agit pas d'une défectuosité.
- L'emploi de la mémoire de l'appareil photo ou de certains types de carte mémoire peut ralentir le processus. Dans la mesure du possible, utilisez une carte mémoire ultrarapide. Notez, toutefois, que toutes les opérations ne peuvent pas être garanties, même avec une carte ultrarapide. Avec certains réglages de qualité vidéo, l'enregistrement de données requiert beaucoup de temps, ce qui peut causer des coupures d'images et/ou de son lors de la lecture. Le cas échéant,
 et cliquotent sur l'écran de contrôle.
- Seul le zoom numérique peut être utilisé pendant l'enregistrement d'une séquence vidéo. Comme le zoom optique ne peut pas être utilisé pendant l'enregistrement d'une séquence vidéo, ajustez-le avant d'appuyer sur [●] (Séquence) pour filmer.
- Le flou dû au bougé de l'appareil photo est plus important pendant la prise de vue de sujets rapprochés ou avec un rapport de focale élevé. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un pied photographique.
- La mise au point ne change pas pendant l'enregistrement.

Enregistrement et lecture du son seulement (Enregistrement de la voix)

La scène Enregistrement de la voix permet d'enregistrer du son seulement, sans photo ni séquence vidéo.

• Pour le détail sur les capacités lors de l'enregistrement de la voix, voir page 123.

■ Enregistrement du son seulement

- 1. En mode REC, appuyez sur [SET].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner l'option inférieure (BS) sur le panneau de commande, puis appuyez sur [SET] (page 31).
- Utilisez [▲], [▼], [◄] et [▶] pour sélectionner la scène « Enregistrement de la voix », puis appuyez sur [SET].
 ■ apparaît sur l'écran de contrôle.
- 4. Appuyez sur le déclencheur pour commencer l'enregistrement.
 - Le témoin arrière clignote en vert pendant l'enregistrement.
 - Vous pouvez marquer un passage en appuyant sur [SET] pendant l'enregistrement. Ceci vous permettra de localiser rapidement ce passage lors de la lecture

Temps d'enregistrement



Temps d'enregistrement restant

Appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement du son.

- Pour créer un autre fichier d'enregistrement audio, répétez les opérations 4 et 5.
- Pour mettre hors service l'enregistrement de la voix, appuyez sur [SET], utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner l'option supérieure (Mode d'enregistrement automatique) sur le panneau de commande, puis sélectionnez (Auto) ou (G) (Supérieur Auto).

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser [A] (DISP) pendant l'enregistrement audio pour éclairer ou éteindre l'écran de contrôle.
- Quand le contenu de l'écran de contrôle n'est pas affiché, la sélection de la scène « Enregistrement de la voix » a pour effet d'éteindre immédiatement l'écran de contrôle (page 11).

À propos des données audio

- Les fichiers audio peuvent être lus sur un ordinateur avec Windows Media Player ou QuickTime.
 - Données audio : WAVE/IMA-ADPCM (extension .WAV)

■ Pour écouter le son enregistré

 En mode PLAY, utilisez [◄] et [▶] pour afficher le fichier d'enregistrement de la voix que vous voulez écouter.

s'affiche à la place de l'image dans le cas d'un fichier d'enregistrement de la voix.



2. Appuyez sur [●] (Séquence) pour commencer la lecture.

Commandes de lecture d'enregistrement de la voix

Avance rapide/Recul rapide	[◀][▶]
Lecture/Pause	[SET]
Localisation d'un marqueur	Pendant la pause de la lecture, appuyez sur [◀] ou [▶] pour localiser le marqueur suivant, puis appuyez sur [SET] pour poursuivre la lecture.
Réglage du volume	Appuyez sur [▼] puis appuyez sur [▲] [▼]
Écran de contrôle activé/ désactivé	[▲] (DISP)
Fin de la lecture	[●] (Séquence)

REMARQUE _____

• Reportez-vous à la page 29 pour les informations concernant la suppression d'un fichier d'enregistrement de la voix.

Utilisation de BEST SHOT

BEST SHOT est un menu comportant un ensemble de « scènes » correspondant à différentes situations de prises de vue. Si vous devez changer les réglages de l'appareil photo, cherchez simplement la scène correspondant le mieux à votre situation et sélectionnez-la pour obtenir un réglage automatique de l'appareil photo. Vous risquerez beaucoup moins de prendre de mauvaises images, à cause de mauvais réglages de l'exposition et de la vitesse d'obturation.

■ Exemples de scènes



Prise de vue avec BEST SHOT

- 1. En mode REC, appuyez sur [SET].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner l'option inférieure (BS) sur le panneau de commande, puis appuyez sur [SET] (page 31).

Le menu de scènes BEST SHOT apparaît.

 La scène sélectionnée par défaut est (Auto) ou (Supérieur Auto). Scène actuellement sélectionnée (encadrée)

[▲] [▼] [◄] [▶]





Numéro de la scène

- Utilisez [▲], [▼], [◄] et [▶] pour amener le cadre sur la scène que vous voulez sélectionner.
 - Le menu de scènes comporte plusieurs pages. Utilisez [▲] et [▼] pour faire défiler les pages du menu.
 - Vous pouvez afficher les informations concernant la scène actuellement sélectionnée. Voir page 47 pour le détail.

Appuyez sur [SET] pour paramétrer l'appareil photo selon les réglages de la scène actuellement sélectionnée.

L'appareil photo revient au mode REC.

- Les réglages de la scène sélectionnée agissent tant que vous ne changez pas de scène.
- Pour sélectionner une autre scène BEST SHOT, refaites les opérations précédentes à partir de l'étape 1.

Appuyez sur le déclencheur (si vous prenez une photo) ou sur [●] (Séquence) (si vous prenez une séquence vidéo).

 Pour revenir au mode d'enregistrement automatique, appuyez sur [SET], utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner l'option supérieure (Mode d'enregistrement automatique) sur le panneau de commande, puis sélectionnez (Auto) ou (Supérieur Auto).

■ Utilisation de l'écran d'informations de la scène

Pour afficher plus d'informations sur une scène, sélectionnez celle-ci avec le cadre sur l'écran de sélection de scène, puis appuyez sur le côté [] du bouton de zoom.

- Pour revenir au menu de scènes, appuyez une nouvelle fois sur le côté (101) du bouton de zoom.
- Pour faire défiler les scènes, utilisez [◄] et [▶].
- Pour paramétrer l'appareil photo selon les réglages de la scène actuellement sélectionnée, appuyez sur [SET].



■ Précautions concernant les scènes BEST SHOT

- Certaines scènes BEST SHOT ne peuvent pas être utilisées pendant l'enregistrement d'une séquence vidéo.
- La scène « For YouTube » ne peut pas être utilisée pour prendre des photos.
- La scène « Enregistrement de la voix » ne peut pas être utilisée pour prendre une photo ou enregistrer une séquence vidéo.
- Certaines scènes, comme « Scène de nuit » et « Feux d'artifice », impliquent une vitesse d'obturation plus lente. Comme les risques de bruit numérique augmentent aux vitesses d'obturation lentes, l'appareil photo réduit automatiquement le bruit numérique lorsque l'une de ces scènes est sélectionnée. L'image mettra par conséquent plus de temps à être sauvegardée, et ceci sera indiqué par le clignotement vert du témoin arrière. Ne touchez à aucun bouton pendant la sauvegarde. Il est conseillé d'utiliser un pied photographique pour éviter le flou dû au bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue à une vitesse d'obturation lente.
- La scène BEST SHOT YouTube paramètre votre appareil photo pour l'enregistrement de séquences vidéo destinées à être téléchargées vers YouTube. Les séquences vidéo enregistrées avec la scène YouTube sont sauvegardées dans un dossier spécial et peuvent facilement être retrouvées lors du téléchargement (page 91).
- Votre appareil photo contient un modèle de scène aux réglages optimaux pour les photos déposées sur les sites d'enchères. Selon le modèle de votre appareil photo, ce modèle de scène s'appelle soit «For eBay » soit « Enchères ». Les images enregistrées avec le modèle de scène Enchères sont sauvegardées dans un dossier spécial où elles peuvent facilement être retrouvées depuis un ordinateur (page 91).
- Haute sensibilité
 - Le réglage Haute sensibilité est désactivé lorsque le flash de l'appareil photo s'éclaire.
 - Le réglage Haute sensibilité peut ne pas produire l'effet escompté sous un éclairage très sombre.
 - Lors de la prise de vue à une vitesse d'obturation lente, utilisez un pied photographique pour éviter le flou dû au bougé de l'appareil photo.
 - Sous certains éclairages, l'appareil photo filtre automatiquement le bruit numérique qui peut apparaître sur l'image enregistrée de manière à le réduire.
 Dans ce cas, il faut plus de temps à l'appareil photo pour sauvegarder l'image et se préparer à la prise de vue suivante.
- Les images des scènes BEST SHOT n'ont pas été prises avec cet appareil photo.
- Les images prises à l'aide d'une scène BEST SHOT peuvent ne pas produire le résultat escompté à cause des conditions de prises de vue ou d'autres facteurs.
- Vous pouvez modifier les réglages de l'appareil photo obtenus après la sélection d'une scène BEST SHOT. Notez toutefois que les réglages BEST SHOT par défaut sont rétablis lorsque vous changez de scène BEST SHOT ou mettez l'appareil photo hors service.

Enregistrement d'un autoportrait

Cette fonction permet de se prendre en photo simplement en orientant l'appareil photo vers son propre visage.

Vous avez le choix entre deux scènes d'autoportrait dans BEST SHOT.

- Autoportr (1 person): Prend la photo lorsque le visage d'au moins une personne, vous compris, est détecté.
- Autoportr (2 person): Prend la photo lorsque les visages d'au moins deux personnes, vous compris, sont détectés.
- 1. Sur le menu de scènes BEST SHOT, sélectionnez « Autoportr (1 person) » ou « Autoportr (2 person) ».

2. Appuyez à fond sur le déclencheur et dirigez l'appareil photo vers vous.

Environ trois secondes après une pression sur le déclencheur, l'appareil photo se met en attente d'obturation automatique et commence à détecter les visages. Lorque l'appareil photo a détecté le nombre de visages spécifié, fait la mise au point et réglé l'exposition correctement, il bipe deux fois puis déclenche automatiquement l'obturateur.



- Un bruit d'obturateur est audible et le témoin avant clignote deux fois au moment où l'obturateur se déclenche.
- · Pour annuler l'attente d'obturation automatique, appuyez sur [SET].

IMPORTANT!

- Si l'appareil photo reste en attente d'obturation automatique sans que l'obturateur ne se déclenche, vous pouvez prendre une photo en appuyant à fond sur le déclencheur.
- La prise de vue avec la fonction Autoportrait peut produire une image floue dans les lieux faiblement éclairés, du fait que la vitesse d'obturation utilisée peut être très lente.
- Le délai d'arrêt automatique (page 98) est de cinq minutes lorsque l'appareil photo est en attente d'obturation automatique. La veille (page 97) est désactivée lorsque l'obturation automatique est utilisée.

Réglages avancés

Pour régler les différents paramètres de l'appareil photo vous pouvez utiliser les menus suivants.

 Le menu REC et le menu PLAY ne contiennent pas les mêmes éléments et ne fonctionnent pas de la même manière. Cette section décrit les opérations disponibles lorsque le menu REC est utilisé. Reportez-vous à la page 69 pour les informations concernant les opérations disponibles depuis le menu PLAY.

Utilisation des menus affichés à l'écran

- **■** Exemple de fonctionnement du menu REC
- 1. En mode REC, appuyez sur [SET].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner la seconde option depuis le bas (MENU) sur le panneau de commande, puis appuyez sur [SET] (page 31). Le menu REC apparaît.
- Utilisez [◄] et [▶] pour sélectionner l'onglet où se trouve le paramètre de menu que vous voulez régler.
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner le paramètre de menu souhaité, puis appuyez sur [▶].
- Utilisez [▲] et [▼] pour changer le réglage du paramètre de menu sélectionné.
- Lorsque le réglage est comme vous voulez, appuyez sur [SET] pour valider le réglage et revenir à l'écran du viseur.
 - Si vous appuyez sur [◄] au lieu de [SET], le réglage sélectionné sera validé et vous reviendrez à la sélection des paramètres du menu.
 - Pour régler les paramètres d'un autre onglet après être revenu à la sélection des paramètres du menu en appuyant sur [◄], utilisez [▲] ou [⑪] (Suppression) pour amener le surlignement sur les onglets, puis utilisez [◄] et [▶] pour sélectionner l'onglet souhaité.




Paramètres de menu sélectionné

REMARQUE

- [m] (Suppression) permet de naviguer aisément parmi les onglets et menus.
 - Une pression sur [m] (Suppression) lorsqu'un onglet est sélectionné permet d'afficher l'écran du viseur.
 - Une pression sur [m] (Suppression) lorsqu'un paramètre d'un menu ou un réglage est sélectionné permet de revenir en arrière dans l'ordre suivant : Réglages → Paramètres du menu → Onglet.
- Selon le mode d'enregistrement sélectionné, certains éléments du menu qui apparaît ne seront pas utilisables.

■ Description du fonctionnement du menu REC dans ce manuel

Dans ce manuel, le fonctionnement du menu REC est représenté de la façon suivante. La description suivante est identique à celle de « Exemple de fonctionnement du menu REC » à la page 50.

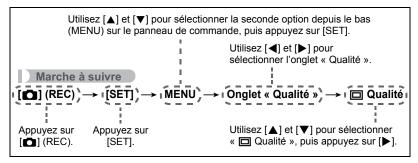

Paramètres du mode REC (REC)

Sélection d'un mode de mise au point (Mise au point)

Marche à suivre

[\blacksquare] (REC) \rightarrow [SET] \rightarrow MENU \rightarrow Onglet « REC » \rightarrow Mise au point

 L'autofocus est le seul mode de mise au point disponible pendant la détection de visages. Pour sélectionner un autre mode, il faut d'abord mettre la détection de visages hors service (page 56).

Réglages	Icônes de l'écran	Type de	Mode de mise au point Photos Séquences vidéo		Plage de mise au point approximative*1		
Regiages	REC affichées	photo			Photos	Séquences vidéo	
AE Autofocus	Aucune	Prise de vue générale	Auto-	Point de focale	10 cm à ∞ (infini) (Grand angle)*2	Distance	
Macro	*	Gros-plans	matique	fixe	10 cm à 50 cm (Grand angle)*2	fixe*2	
∞ Infini	∞	Paysage et autres sujets distants	Fixe Infini				
ME Mise au point manuelle	MF	Pour faire soi- même la mise au point	Manuelle		10 cm à ∞ (infini) (Grand angle)*2		

^{*1} La plage de mise au point est la distance depuis la surface de l'objectif.

^{*2} La plage est affectée par le zoom optique.

Pour effectuer soi-même la mise au point

- Sur l'écran de contrôle, composez l'image de sorte que le sujet sur lequel vous voulez faire la mise au point soit dans le cadre jaune.
- Tout en observant l'image sur l'écran de contrôle, utilisez [◄] et [▶] pour faire la mise au point.
 - La partie de l'image qui se trouve dans le cadre est agrandie et remplit tout l'écran de contrôle, ce qui facilite la mise au point. Si vous n'effectuez aucune opération durant deux secondes lorsque l'image agrandie est affichée, l'écran de l'étape 1 réapparaît.



Cadre jaune

REMARQUE __

- La fonction macro auto détecte la distance du sujet par rapport à l'objectif et sélectionne automatiquement la mise au point en macro ou l'autofocus.
- La prise de vue en macro auto n'est possible que pendant l'enregistrement de photos.
- Si le flash est utilisé avec la mise au point en macro, sa lumière peut être bloquée et des ombres indésirables peuvent apparaître sur la photo.
- Lorsque vous utilisez le zoom optique pendant la prise de vue avec l'autofocus, la mise au point en macro ou la mise au point manuelle, une valeur vous indique la plage de mise au point sur l'écran de contrôle, comme indiqué ci-dessous.
 Exemple : ○○* cm à ∞
 - * $\bigcirc\bigcirc$ est la valeur de la plage de mise au point actuelle.
- Les fonctions attribuées aux touches [◀] et [▶] avec le paramètre « Touche G/D » (page 59) sont désactivées lorsque la mise au point manuelle est sélectionnée comme mode de mise au point.

Mémorisation de la mise au point

La « mémorisation de la mise au point » est une technique pouvant être utilisée pour photographier un sujet qui n'est pas placé au centre de l'écran et sur lequel normalement la mise au point ne se fait pas.

- Pour mémoriser la mise au point, sélectionnez
 Ponctuelle » comme zone de mise au point automatique (page 55).
- Alignez le cadre de mise au point sur le sujet sur lequel la mise au point doit être faite, et appuyez à mi-course sur le déclencheur.

Sujet sur lequel la mise au point doit être faite



Cadre de mise au point

 Tout en maintenant le déclencheur à demi enfoncé (pour mémoriser le réglage de mise au point), bougez l'appareil photo de manière à composer l'image.



3. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez à fond sur le déclencheur.

REMARQUE _____

• L'exposition (AE) est mémorisée en même temps que la mise au point.

Changement de la forme du cadre de mise au point (Cadre mise/pt)

Marche à suivre

 $\textbf{[C]} \ (\mathsf{REC}) \to \mathsf{[SET]} \to \mathsf{MENU} \to \mathsf{Onglet} \ « \ \mathsf{REC} \ » \to \mathsf{Cadre} \ \mathsf{mise/pt}$

Vous pouvez procéder de la façon suivante pour sélectionner une des cinq formes, dont un cœur, comme cadre de mise au point.

Réglages [] ♡ 韓 姫 ☆

REMARQUE

 Une demi-pression sur le déclencheur change le cadre de mise au point d'une des facons suivantes.

Mise au point bonne	\Diamond	** *	&	#
Mise au point mauvaise	30	柒	**	※

 Lors de la prise de vue avec détection de visages, la forme de cadre [] est utilisée.


Spécification de la zone d'autofocus (Zone AF)

Marche à suivre

[\blacksquare] (REC) \rightarrow [SET] \rightarrow MENU \rightarrow Onglet « REC » \rightarrow Zone AF

• Ponctuelle	Ce mode permet de faire la mise au point sur une petite partie, au centre de l'image. Ce réglage agit particulièrement lors de la mémorisation de la mise au point (page 53).
⊞ Multi	Lorsque ce réglage est sélectionné, l'appareil photo choisit parmi les neufs zones disponibles, celle où la mise au point est la meilleure, au moment où vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. Le cadre de mise au point de la zone sur laquelle l'appareil photo fait la mise au point apparaît en vert.
Poursuite	Une demi-pression du doigt sur le déclencheur permet de faire la mise au point sur le sujet en mouvement en maintenant le cadre de mise au point sur le sujet.







- Lorsque « Poursuite » est sélectionné, le fonctionnement de l'objectif pendant la poursuite du sujet peut causer des vibrations et du bruit. Il ne s'agit pas d'une défectuosité.

Utilisation de la détection de visages (Détection vsgs)

Marche à suivre

$\textbf{[MEC)} \rightarrow \textbf{[SET]} \rightarrow \textbf{MENU} \rightarrow \textbf{Onglet} \ \text{\tiny α REC } \Rightarrow \rightarrow \textbf{Détection vsgs}$

Lorsque vous photographiez des personnes, vous pouvez utiliser la détection de visages pour que l'appareil photo détecte les visages de dix personnes au maximum et effectue la mise au point et le réglage de luminosité en conséquence.

1. Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « On », puis appuyez sur [SET].

2. Dirigez l'appareil photo vers le ou les sujets.

L'appareil photo détecte les visages des personnes et affiche un cadre autour de chacun d'eux.

3. Appuyez à mi-course sur le déclencheur.

La mise au point est effectuée et les cadres autour des visages concernés par la mise au point deviennent verts.



Icône de détection de visages

4. Appuyez à fond sur le déclencheur.

IMPORTANT!

- La mise au point s'effectue sur le sujet central si aucun visage n'est détecté.
- Le seul mode de mise au point disponible pendant la détection de visages est l'autofocus (AF).
- La détection de visages peut prendre un peu plus de temps si vous tenez l'appareil photo de côté.
- La détection des visages n'est pas possible dans les cas suivants.
 - Le visage est partiellement caché par des cheveux, des lunettes de soleil, un chapeau, etc. ou bien il est à l'ombre.
 - Le visage est photographié de profil ou trop de côté.
 - Le visage est très éloigné et très petit, ou bien très rapproché et gros.
 - Le visage est à un endroit très sombre.
 - Le visage appartient à un animal ou à un être non humain.
- La détection de visages ne peut pas être utilisée en même temps que les fonctions suivantes.
 - Certaines scènes BEST SHOT
 - Enregistrement de séquences vidéo
- Le réglage de zone AF (page 55) est ignoré lorsque la détection de visages est en service.
- Lorsque Maquiller (page 38) est mis en service, la détection de visages s'active automatiquement.

Utilisation de l'obturation en continu (Continu)

Marche à suivre

$\textbf{[CD]} \ (\mathsf{REC}) \to \mathsf{[SET]} \to \mathsf{MENU} \to \mathsf{Onglet} \ « \ \mathsf{REC} \ » \to \mathsf{Continu}$

Quand l'obturation en continu est en service, les images sont enregistrées en continu jusqu'à ce que la mémoire soit pleine, dans la mesure où le déclencheur est maintenu enfoncé.

Relâchez le déclencheur pour cesser de prendre des photos.

REMARQUE ____

- Lors de l'obturation en continu, l'exposition et la mise au point obtenues pour la première photo sont utilisées pour les photos suivantes.
- L'obturation en continu ne peut pas être utilisée en même temps que les options suivantes :
 - Supérieur Auto
 - Maguiller
 - Certaines scènes BEST SHOT
 - Enregistrement de séquences vidéo
 - Retardateur
- Lorsque vous utilisez un mode d'obturation en continu, ne bougez pas l'appareil photo tant que l'enregistrement n'est pas terminé.
- La vitesse d'obturation en continu dépend de la taille et de la qualité d'image spécifiées.
- La vitesse d'obturation en continu dépend du type de carte mémoire utilisé et de l'espace disponible dont la carte mémoire dispose. Si vous stockez les photos dans la mémoire de l'appareil photo, la prise de vue sera plus lente.

Réduction du flou dû au bougé de l'appareil photo et du sujet (Antibougé)

Marche à suivre

$\textbf{[MEC)} \rightarrow \textbf{[SET]} \rightarrow \textbf{MENU} \rightarrow \textbf{Onglet} \ \text{``REC"} \Rightarrow \textbf{Antiboug\'e}$

Pour réduire le flou dû au bougé de l'appareil photo ou du sujet lors de la prise de vue d'un sujet en mouvement en position téléobjectif, d'un sujet rapide ou mal éclairé, vous pouvez utiliser la fonction Antibougé de l'appareil photo.

Paramètres	Icônes de l'écran REC affichées	Description
On	(())	Réduction des effets du bougé de l'appareil photo et du mouvement du sujet.
Off	Aucune	Antibougé désactivé.

REMARQUE _____

- La sensibilité ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation n'apparaissent pas sur l'écran de contrôle lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur si « On » est sélectionné. Ces valeurs sont indiquées brièvement, mais sur l'image de prévisualisation qui apparaît immédiatement après la prise de vue.
- Lorsque le flash s'éclaire, l'icône d'antibougé 🚹 reste affichée, bien que l'antibougé ne fonctionne pas pendant la photographie au flash.
- Le réglage de sensibilité ISO (page 64) doit être « Auto » pour que l'antibougé fonctionne.
- Lors de la prise de vue avec l'antibougé, l'image peut paraître un peu moins détaillée qu'elle ne l'est normalement et la résolution de l'image peut être légèrement inférieure.
- L'antibougé peut ne pas éliminer complètement le flou dû au bougé de l'appareil photo ou du sujet s'il est trop important.
- · L'antibougé est mis hors service pendant l'enregistrement de séquences vidéo.

Attribution de fonctions aux touches [◄] et [▶] (Touche G/D)

Marche à suivre

 $\textbf{[C]} \ (\mathsf{REC}) \to \mathsf{[SET]} \to \mathsf{MENU} \to \mathsf{Onglet} \ \mathsf{``REC"} \to \mathsf{Touche} \ \mathsf{G/D}$

Vous pouvez attribuer une des quatre fonctions suivantes aux touches [◀] et [▶].

Paramètres	Fonctionnement des touches [◀]/[▶]
Modif EV	Réglage de l'indice de lumination (page 61).
Balance blancs	Changement du réglage de la balance des blancs (page 62).
ISO	Changement du réglage de la sensibilité ISO (page 64).
Retardateur*	Sélection de la durée du retardateur (page 37).
Off	Annulation des fonctions attribuées aux touches [◀] et [▶].

* Lorsque la fonction Maquiller est en service, vous pouvez utiliser les touches [◀] et [▶] pour sélectionner un des réglages suivants : Retardateur 10 s, Retardateur 2 s, Retardateur Off. Notez toutefois qu'il n'est pas possible de régler le retardateur avec les touches [◀] et [▶] lorsque l'obturation en continu (Cont.) est en service.

REMARQUE _

- Le réglage « Touche G/D » ne peut pas être utilisé en même temps que les fonctions suivantes.
 - Certaines scènes BEST SHOT

Affichage d'une grille sur l'écran (Grille)

Marche à suivre

[\bigcirc] (REC) \rightarrow [SET] \rightarrow MENU \rightarrow Onglet « REC » \rightarrow Grille

La grille, qui peut être affichée sur l'écran de contrôle en mode REC, facilite l'alignement vertical et horizontal du sujet lors du cadrage.



Utilisation du guide d'icônes (Guide icônes)

Marche à suivre

[
$$\blacksquare$$
] (REC) \rightarrow [SET] \rightarrow MENU \rightarrow Onglet « REC » \rightarrow Guide icônes

Lorsque le guide d'icônes est en service, une description textuelle apparaît pour certaines icônes sur l'écran au moment où vous changez de fonctions REC.

Fonctions concernées par le guide d'icônes

· Mode REC, Flash, Balance des blancs, Retardateur, Modif EV

Configuration des réglages par défaut à la mise en service (Mémoire)

Marche à suivre

[
$$\blacksquare$$
] (REC) → [SET] → MENU → Onglet « REC » → Mémoire

Lorsque vous mettez l'appareil photo hors service, les réglages actuels de tous les paramètres mémoire validés sont enregistrés et seront rétablis à sa prochaine mise en service. Un paramètre mémoire invalidé revient à son réglage par défaut à la mise hors service de l'appareil photo.

Paramètres	Invalidé (Réglage par défaut)	Validé
ES BEST SHOT	Dernier mode d'enregistrement automatique utilisé	
Flash	Auto	
Mise au point	AF (Autofocus)	
Balance blancs	Auto	Réglage à la
ISO	Auto	
Zone AF	Ponctuelle	mise hors service
Continu	Off	
Retardateur	Off	
Position MF	Position avant la sélection de la mise au point manuelle.	
Position zoom*	Angle optimal	

^{*} Réglage du zoom optique seulement.

 Si vous mettez l'appareil photo hors service puis de nouveau en service lorsqu'un paramètre mémoire BEST SHOT est validé, tous les autres paramètres mémoire (sauf la position du zoom) reviendront à la configuration initiale de la scène BEST SHOT sélectionnée, qu'ils aient été ou non validés. Ceci est valide pour toutes les scènes BEST SHOT.

60

Réglages de la qualité de l'image (Qualité)

Spécification de la qualité de l'image d'une photo (Qualité (Photo))

Marche à suivre

Paramètres	Icônes de l'écran REC affichées	Description
Fine	F	Priorité donnée à la qualité des images.
Normal	N	Normal

- Le réglage « Fine » permet de voir tous les détails d'une image de la nature, par exemple toutes les branches et les feuilles, ou bien les détails d'un motif complexe.
- La capacité de la mémoire (nombre d'images pouvant être enregistrées) dépend des réglages de qualité effectués (page 122).

Correction de la luminosité de l'image (Modif EV)

Marche à suivre


[\bigcirc] (REC) \rightarrow [SET] \rightarrow MENU \rightarrow Onglet « Qualité » \rightarrow Modif EV

Vous pouvez régler vous-même l'indice de lumination (Modif EV) de l'image avant la prise de vue.

- Plage de correction de l'exposition : -2,0 EV à +2,0 EV
- Unité: 1/3 EV

Utilisez [▲] et [▼] pour régler la valeur de la correction de l'exposition.

- [A]: Augmente l'indice de lumination. Un indice de lumination élevé est adapté aux sujets peu colorés et aux sujets rétroéclairés.
- [▼] : Diminue l'indice de lumination. Un indice de lumination faible est adapté aux sujets très colorés et aux prises de vue en plein air par temps clair.



Pour annuler la correction de l'exposition, ramenez l'indice de lumination à 0,0.

61

2. Appuyez sur [SET].

La valeur de la correction de l'exposition est appliquée. La valeur spécifiée pour la correction de l'exposition reste valide dans la mesure où vous ne la changez pas ou vous n'éteignez pas l'appareil photo (elle revient alors à « 0,0 »).

REMARQUE ___

 Lors de prises de vue sous un éclairage très sombre ou très lumineux, vous n'obtiendrez pas toujours des résultats satisfaisants même en changeant l'indice de lumination.

Contrôle de la balance des blancs (Balance blancs)

Marche à suivre

[\blacksquare] (REC) → [SET] → MENU → Onglet « Qualité » → Balance blancs

Vous pouvez régler la balance des blancs en fonction de la lumière ambiante pour éviter d'obtenir une coloration bleuâtre lors de la prise de vue en plein air et une coloration verdâtre lors de la prise de vue sous un éclairage fluorescent.

Paramètres	Icônes de l'écran REC affichées	Description
Auto	Aucune	Réglage automatique de la balance des blancs par l'appareil photo
(Lumière du jour)	*	Pour la prise de vue en plein air par temps clair
(Temps couvert)	•	Pour la prise de vue en plein air par temps couvert, pluvieux, à l'ombre, etc.
(Ombre)	₫?	Pour la prise de vue par temps clair à l'ombre d'arbres ou de bâtiments
(Jour Blanc Fluorescent)	黑 N	Pour la prise de vue sous une lumière blanche ou le jour sous une lumière fluorescente blanche
(Lumière jour)) D	Pour la prise de vue le jour sous un éclairage fluorescent
(Tungstène)	*	Pour la prise de vue à la lumière d'une lampe à ampoule

62

Paramètres	Icônes de l'écran REC affichées	Description
Manuelle	MWB	Pour le réglage manuel de la balance des blancs en fonction de la source lumineuse ① Sélectionnez « Manuelle ». ② Sous l'éclairage que vous utiliserez pour la prise de vue, dirigez l'appareil photo vers une feuille de papier blanc de sorte qu'elle remplisse tout l'écran de contrôle, puis appuyez sur le déclencheur. ③ Appuyez sur [SET]. Le réglage de la balance des blancs est retenu à la mise hors service de l'appareil photo.

 Lorsque « Auto » est sélectionné comme réglage de balance des blancs, la partie blanche du sujet est automatiquement détectée par l'appareil photo. Certaines couleurs du sujet et certaines sources de lumière peuvent empêcher l'appareil photo de déterminer exactement la partie blanche et rendre impossible le réglage de la balance des blancs. Si le cas se présente, sélectionnez le réglage de balance des blancs adapté aux conditions de prise de vue (Lumière du jour, Temps couvert, etc.).

Spécification de la sensibilité ISO (ISO)

Marche à suivre

$$[lacktriangleting]$$
 (REC) $ightarrow$ [SET] $ightarrow$ MENU $ightarrow$ Onglet « Qualité » $ightarrow$ ISO

La sensibilité ISO est une mesure de la sensibilité à la lumière.

Paramètres	Icônes de l'écran REC affichées	Description		
Auto	Aucune	Réglage autom situation	atique de la sensibilité	en fonction de la
ISO 64	IS064	Sensibilité plus faible	Vitesse d'obturation lente	Moins de bruit parasite
ISO 100	IS0100		<u> </u>	†
ISO 200	IS0200			
ISO 400	IS0400		↓ ↓	1
ISO 800	IS0800		Vitesse d'obturation rapide (Pour la prise	Image moins
ISO 1600	IS01600	Sensibilité plus forte	de vue dans les lieux mal éclairés.)	détaillée (plus de bruit parasite)

- La sensibilité ISO « Auto » est toujours utilisée pour les séquences vidéo, quel que soit le réglage de sensibilité effectué.
- Des sensibilités ISO plus élevées ont tendance à produire du bruit numérique sur les images.

Utilisation des filtres couleur intégrés (Filtre couleur)

Marche à suivre

 $\textbf{[\triangle]} \ (\mathsf{REC}) \to \mathsf{[SET]} \to \mathsf{MENU} \to \mathsf{Onglet} \ « \ \mathsf{Qualit\'e} \ » \to \mathsf{Filtre} \ \mathsf{couleur}$

Réglages : Off, N/B, Sépia, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Violet

Visionnage de photos et de séquences vidéo

Visionnage de photos

Reportez-vous à la page 28 pour la façon de regarder vos photos.

Visionnage d'une séquence vidéo

- Accédez au mode [►] (PLAY) et utilisez [◄] et [►] pour afficher la séquence vidéo que vous voulez voir.
- 2. Appuyez sur [●] (Séquence) pour commencer la lecture.



Commandes de lecture de séquences vidéo

Avance rapide/ Recul rapide	 [◄] [▶] La vitesse d'avance ou de recul rapide augmente à chaque pression du doigt sur un côté ou l'autre. Pour revenir à la vitesse de lecture normale, appuyez sur [SET]. 	
Lecture/Pause	[SET]	
Avance/recul d'une image	 [◄] [▶] Maintenez le doigt sur un côté pour faire défiler les images une à une. 	
Réglage du volume	 Appuyez sur [▼] puis appuyez sur [▲] [▼]. Le volume peut être réglé uniquement pendant la lecture d'une séquence vidéo. 	
Affichage/ Masquage des informations	[▲] (DISP)	
Zoom	Appuyez sur le bouton de zoom [♠] (ᠺ). • Vous pouvez utiliser [♠], [♥], [◄] et [▶] pour déplacer l'image agrandie sur l'écran de contrôle. Une image d'une séquence vidéo peut être agrandie jusqu'à 4,5 fois la taille normale.	
Arrêt de la lecture	[●] (Séquence)	


 Vous ne pourrez peut-être pas voir les séquences vidéo qui n'ont pas été enregistrées avec cet appareil photo.

Agrandissement d'une image affichée à l'écran

- En mode PLAY, utilisez [◄] et [▶] pour faire défiler les images jusqu'à ce que celle que vous souhaitez apparaisse.
- Appuyez sur le bouton de zoom [pour agrandir l'image.

Vous pouvez utiliser [▲], [▼], [◄] et [▶] pour déplacer l'image agrandie sur l'écran de contrôle. Appuyez sur le bouton de zoom
pour réduire l'image.

- Quand les indicateurs sont affichés, un graphique dans le coin inférieur droit de l'écran montre la partie de l'image actuellement agrandie.
- Pour sortir de l'écran de zoom, appuyez sur [m] (Suppression).
- Bien que le rapport de focale maximal soit de 8X, le zoom ne permettra pas d'atteindre ce grossissement pour certaines images.



Partie actuellement affichée

Affichage du menu d'images

1. En mode PLAY, appuyez sur le bouton de zoom


Utilisez [A], [V], [V] et [V] pour déplacer le cadre de sélection sur le menu d'images.

Pour voir une image particulière, utilisez [▲], [▼], [◄] ou [▶] pour amener le cadre de sélection sur l'image souhaitée, puis appuyez sur [SET].



Affichage de photos et de séquences vidéo sur un téléviseur

 Utilisez un câble AV disponible en option (EMC-7A) pour relier l'appareil photo au téléviseur.

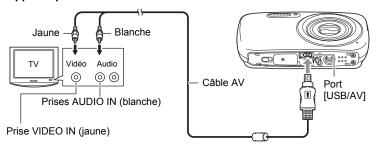

- Pour le détail sur le raccordement de l'appareil photo et les précautions à prendre lors du raccordement, voir page 15.
- Mettez le téléviseur en service et sélectionnez le mode d'entrée vidéo.
 Si le téléviseur a plus d'une entrée vidéo, sélectionnez celle à laquelle l'appareil photo est raccordé.
- 3. Appuyez sur [►] (PLAY).

Une image apparaît sur l'écran du téléviseur, et l'écran de contrôle de l'appareil photo reste vide.

- Le format d'affichage sur l'écran et le système du signal de sortie vidéo peuvent être changés (page 99).
- 4. Maintenant vous pouvez afficher vos photos et vos films, comme vous le faites normalement.

REMARQUE ____

- · Le son est monophonique.
- Sur certains téléviseurs, une partie de l'image peut être tronquée.
- Toutes les icônes et tous les indicateurs qui apparaissent sur l'écran de contrôle apparaissent aussi sur l'écran du téléviseur. Vous pouvez utiliser [▲] (DISP) pour changer le contenu de l'affichage.

Enregistrement des images de l'appareil photo sur un graveur de DVD ou un magnétoscope

Reliez l'appareil photo à l'enregistreur d'une des façons suivantes à l'aide d'un câble AV (EMC-7A) disponible en option.

- Graveur de DVD ou magnétoscope : Raccordez le câble aux bornes VIDEO IN et AUDIO IN.
- Appareil photo : Port USB/AV

Vous pouvez aussi faire un diaporama de photos ou de séquences vidéo sur l'appareil photo et l'enregistrer sur un DVD ou une vidéocassette. Pour l'enregistrement d'images sur un autre appareil, utilisez [▲] (DISP) pour dégager tous les indicateurs de l'écran de contrôle (page 11).

Pour le détail sur le raccordement d'un écran à l'enregistreur et sur l'enregistrement proprement dit, reportez-vous à la documentation fournie avec l'enregistreur utilisé.

Autres fonctions de lecture (PLAY)

Cette partie du manuel décrit les éléments des menus permettant de régler les paramètres et d'effectuer d'autres opérations en vue de la lecture.

Utilisation du panneau PLAY


Le panneau PLAY s'affiche par une pression sur [SET] en mode PLAY.

■ Exemple d'utilisation du panneau PLAY

1. En mode PLAY, appuyez sur [SET].


Le panneau PLAY apparaît sur le côté droit de l'écran de contrôle.

 Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner l'élément souhaité sur le panneau PLAY, puis appuyez sur [SET].

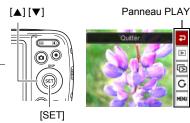


3. Les opérations disponibles pour chacun des éléments du panneau PLAY sont les suivantes.

Quitter	Dégage le panneau PLAY.	
☐ Démarrage de la lecture	L'opération effectuée lorsque cet élément est sélectionné dépend du type de fichier actuellement affiché sur l'écran de contrôle. Séquence vidéo : Lecture d'une séquence vidéo (page 65). Enregistrement de la voix : Lecture d'un enregistrement de la voix (page 45). Photo avec son : Lecture du son (page 75).	
ন্ত্ৰি Diaporama	Affiche un menu pour le diaporama. Reportez-vous à « Affichage d'un diaporama sur l'appareil photo (Diaporama) » (page 71) pour les opérations disponibles sur ce menu.	
€ Rotation	Affiche un menu pour la rotation. Reportez-vous à « Rotation d'une image (Rotation) » (page 72) pour le détail sur la rotation des images.	

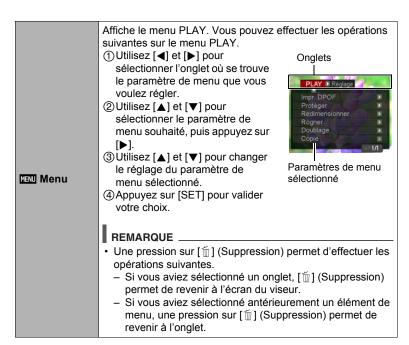

■ Description du fonctionnement du menu PLAY dans ce manuel

Le fonctionnement du menu est représenté de la façon suivante dans ce manuel. La description suivante est identique à celle de « Exemple d'utilisation du panneau PLAY » à la page 69.

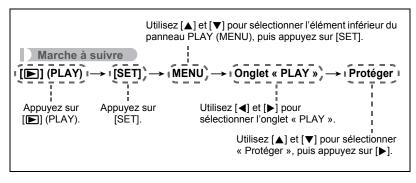

Affichage d'un diaporama sur l'appareil photo (Diaporama)

- 1. En mode PLAY, appuyez sur [SET].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner le troisième élément du panneau PLAY depuis le bas (Diaporama), puis appuyez sur [SET] (page 69).

Démarrer	Démarrage du diaporama.
Durée	Durée du début à la fin du diaporama. 1 à 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes
Intervalle	Durée d'affichage de chaque image. Utilisez [◀] et [▶] pour sélectionner une valeur de 1 à 30 secondes, ou bien « MAX ». Si vous spécifiez une valeur de 1 à 30 secondes, les images changeront à l'intervalle spécifié, mais la partie audio des séquences vidéo et des photos avec son continuera jusqu'à la fin. Lorsque le diaporama atteint un fichier de séquence vidéo alors que « MAX » est sélectionné, seule la première image de la séquence s'affiche. Les fichiers d'enregistrements vocaux ne sont pas lus lorsque « MAX » est sélectionné.
Effet	Effet activé ou désactivé On : Effet de transition d'images et de musique de fond activé Off : Aucun effet de transition d'images ou aucune musique de fond

- Pour arrêter le diaporama, appuyez sur [m] (Suppression). Le diaporama s'arrête et le menu réapparaît si vous appuyez sur [SET] au lieu de [m] (Suppression).
- Réglez le volume du son en appuyant sur [▼], puis appuyez sur [▲] ou [▼]
 pendant la lecture.
- Aucun bouton n'agit pendant la transition d'une image à l'autre du diaporama.
- La durée de transition d'une image à l'autre peut être plus longue dans le cas d'une image enregistrée avec un autre appareil photo.

Rotation d'une image (Rotation)

- 1. En mode PLAY, affichez la photo que vous voulez réorienter.
- 2. Appuyez sur [SET].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner le second élément du panneau PLAY depuis le bas (Rotation), puis appuyez sur [SET] (page 69).
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Rotation », puis appuyez sur [SET].

À chaque pression de [SET] la photo tourne de 90 degrés vers la gauche.

5. Lorsque la photo affichée est orientée correctement, appuyez sur [m] (Suppression).

REMARQUE _

- Cette opération ne change pas les données d'image proprement dites. Seule la façon dont l'image est affichée sur l'écran de contrôle de l'appareil photo change.
- · Une image protégée ou agrandie ne peut pas être réorientée.
- La version originale (non réorientée) de l'image apparaît sur l'écran de menu d'images.

Sélection de photos pour l'impression (Impr. DPOF)

Marche à suivre

[►] (PLAY) → Écran de la photo → [SET] → MENU → Onglet « PLAY » → Impr. DPOF

Voir page 77 pour le détail.

Protection d'un fichier (Protéger)

Marche à suivre

$$[\blacktriangleright]$$
 (PLAY) \rightarrow [SET] \rightarrow MENU \rightarrow Onglet « PLAY » \rightarrow Protéger

On	Protection de fichiers particuliers. ① Utilisez [◄] et [▶] pour faire défiler les fichiers jusqu'à ce que celui que vous voulez protéger apparaisse. ② Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « On », puis appuyez sur [SET]. Une image protégée est indiquée par l'icône . ③ Pour protéger d'autres fichiers, répétez les opérations 1 et 2. Pour sortir du menu de protection, appuyez sur [∭] (Suppression). Pour annuler la protection d'un fichier, sélectionnez « Off » au lieu de « On » à l'étape 2 ci-dessus.	
Tout: On	Protège tous les fichiers. ① Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Tout: On », puis appuyez sur [SET]. ② Appuyez sur [∭] (Suppression). Pour annuler la protection de tous les fichier, sélectionnez « Tout: Off » au lieu de « Tout: On » à l'étape 1 ci-dessus.	



IMPORTANT!

 Il faut toutefois savoir que même protégé un fichier est supprimé par le formatage (page 100).

Redimensionnement d'une photo (Redimensionner)

Marche à suivre

$[\triangleright]$ (PLAY) \rightarrow Écran de la photo \rightarrow [SET] \rightarrow MENU \rightarrow Onglet « PLAY » → Redimensionner

Vous pouvez changer la taille d'une photo et sauvegarder la photo obtenue séparément. La photo originale reste dans la mémoire. Les photos peuvent être redimensionnées aux trois tailles suivantes : 10 M, 5 M, VGA.

- Le redimensionnement d'une photo de format 3:2 ou 16:9 a pour effet de créer une image de format 4:3 aux deux côtés trongués.
- La date d'enregistrement de la version redimensionnée de la photo est identique à la date d'enregistrement de la photo originale.

Détourage d'une photo (Rogner)

Marche à suivre

[►] (PLAY) → Écran de la photo → [SET] → MENU → Onglet « PLAY » → Rogner

Vous pouvez détourer une photo pour couper les parties inutiles et sauvegarder la photo obtenue dans un fichier séparé. La photo originale reste dans la mémoire.

Utilisez le bouton de zoom pour agrandir l'image à la taille souhaitée, utilisez $[\blacktriangle]$, $[\blacktriangledown]$, $[\blacktriangledown]$ et $[\blacktriangleright]$ pour afficher la partie de l'image que vous voulez détourer, puis appuyez sur [SET].

- L'image obtenue après le détourage d'une image 3:2 ou 16:9 a le format 4:3.
- La date d'enregistrement de la photo détourée est identique à la date d'enregistrement de la photo originale.

Rapport de focale

Représente la photo complète



Partie de la photo actuellement affichée

Addition de son à une photo (Doublage)

Marche à suivre

[▶] (PLAY) → Écran de la photo → [SET] → MENU → Onglet « PLAY » → Doublage

Vous pouvez ajouter du son à une photo après la prise de vue. Vous pouvez réenregistrer le son d'une photo si nécessaire. Pour une photo vous pouvez enregistrer 30 secondes de son.

1. Appuyez sur [SET] pour enregistrer le son.



Temps d'enregistrement restant

2. Appuyez une nouvelle fois sur [SET] pour arrêter l'enregistrement du son.

- Veillez à ne pas cacher le microphone de l'appareil photo avec les doigts pendant l'enregistrement.
- Si l'appareil photo est trop éloigné de ce que vous essayez de filmer vous n'obtiendrez pas de bons résultats.
- Votre appareil photo prend en charge les formats audio suivants.
 - Format audio : WAVE/IMA-ADPCM (extension .WAV)
- Vous ne pouvez pas ajouter de son à une image protégée.
- Pour supprimer le son, procédez de la façon suivante.
 Doublage → Supprimer → [SET] → [m] (Supprimer).



IMPORTANT!

 Notez bien qu'il n'est pas possible de restituer le son original de la photo une fois qu'il a été effacé ou remplacé.

■ Pour écouter le son d'une photo

 En mode PLAY, utilisez [◄] et [▶] pour faire défiler les photos jusqu'à ce que la photo avec son souhaitée apparaisse.

Une photo avec son est marquée d'une icône <a>o.

2. Appuyez sur [●] (Séquence) pour commencer la lecture.

Commandes de lecture d'enregistrement de la voix

Avance rapide/Recul rapide	[◀][▶]
Lecture/Pause	[SET]
Réglage du volume	Appuyez sur [▼] puis appuyez sur [▲] [▼].
Changement du contenu de l'affichage	[A] (DISP)
Arrêt de la lecture	[●] (Séquence)



 Le son d'une photo avec son peut être reproduit sur un ordinateur avec Windows Media Player ou QuickTime.

Copie de fichiers (Copie)

Marche à suivre

$\textbf{[PLAY)} \rightarrow \textbf{[SET]} \rightarrow \textbf{MENU} \rightarrow \textbf{Onglet} \ \texttt{`PLAY} \ \texttt{`} \rightarrow \textbf{Copie}$

Des fichiers peuvent être copiés de la mémoire de l'appareil photo sur une carte mémoire ou d'une carte mémoire dans la mémoire de l'appareil photo.

Mémoire → Carte	Copie de tous les fichiers de la mémoire de l'appareil photo sur une carte mémoire. Cette option permet de copier tous les fichiers de la mémoire de l'appareil photo. Elle ne peut pas être utilisée pour copier un seul fichier.
Carte → Mémoire	Copie d'un seul fichier de la carte mémoire dans la mémoire de l'appareil photo. Les fichiers sont copiés dans le dossier de la mémoire de l'appareil photo désigné par le nombre ordinal le plus grand. ① Utilisez [◄] et [▶] pour sélectionner le fichier que vous voulez copier. ② Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Copie », puis appuyez sur [SET].

REMARQUE ___

 Vous pouvez copier des photos, des séquences vidéo, des photos avec son ou des enregistrements de la voix pris avec votre appareil photo.

Impression

Impression de photos

Laboratoire photo*

Vous pouvez apporter une carte mémoire contenant les photos que vous voulez faire imprimer à un laboratoire photo.




Impression sur une imprimante domestique*

Vous pouvez utiliser une imprimante munie d'un logement de carte mémoire pour imprimer vos photos directement depuis la carte mémoire. Pour le détail, voir la documentation fournie avec l'imprimante.



Impression depuis un ordinateur

Après avoir transféré les images sur votre ordinateur, utilisez un logiciel du commerce pour imprimer vos photos.



* Vous pouvez spécifier au préalable les photos qui doivent être imprimées, le nombre de copies et l'impression ou non de la date (page 77).

Utilisation des réglages DPOF pour spécifier les photos à imprimer et le nombre de copies

■ Format de commande d'impression numérique (DPOF)

Le DPOF est un format permettant d'inclure des informations sur le type d'image, le nombre de copies et l'impression ou non de la date et de l'heure sur la carte mémoire contenant les photos. Ces réglages permettent d'imprimer les photos enregistrées sur la carte mémoire soit à domicile, sur une imprimante prenant en charge le format DPOF, soit de porter la carte à un laboratoire photo.



- Vous ne pourrez profiter des réglages DPOF pour imprimer vos photos à domicile que si vous possédez une imprimante compatible.
- Certains laboratoires photo peuvent ne pas prendre en charge le DPOF.

77 Impression

■ Réglage individuel des paramètres DPOF pour chaque photo

Marche à suivre

[▶] (PLAY) \rightarrow Écran de la photo \rightarrow [SET] \rightarrow MENU \rightarrow Onglet « PLAY » \rightarrow Impr. DPOF \rightarrow Sélection

- Utilisez [◄] et [▶] pour faire défiler les fichiers jusqu'à ce que la photo que vous voulez imprimer apparaisse.
- 2. Utilisez [▲] et [▼] pour spécifier le nombre de copies.

Vous pouvez spécifier 99 copies au maximum. Si vous ne voulez pas imprimer de photos, spécifiez 00.

- Si vous voulez inclure la date dans les photos, appuyez sur [●] (Séquence) de sorte que « Oui » apparaisse pour l'horodatage.
- Répétez les opérations 1 à 2 pour effectuer les réglages pour d'autres photos si nécessaire.
- 3. Appuyez sur [SET].
- Réglage identique des paramètres DPOF pour toutes les photos
 - Marche à suivre

[►] (PLAY) → Écran de la photo → [SET] → MENU → Onglet « PLAY » → Impr. DPOF → Tout

1. Utilisez [▲] et [▼] pour spécifier le nombre de copies.

Vous pouvez spécifier 99 copies au maximum. Si vous ne voulez pas imprimer de photos, spécifiez 00.

- Si vous voulez inclure la date dans les photos, appuyez sur [●] (Séquence) de sorte que « Oui » apparaisse pour l'horodatage.
- 2. Appuyez sur [SET].

Les réglages DPOF ne s'effacent pas automatiquement lorsque l'impression est terminée.

Lors de la prochaine impression DPOF, les réglages DPOF utilisés pour la dernière impression seront encore valides. Pour les invalider, spécifiez « 00 » comme nombre de copies pour toutes les images.

Dites à votre laboratoire photo que vous avez effectué des réglages DPOF!

Si vous portez une carte mémoire à un laboratoire photo, n'oubliez pas de dire que vous avez effectué des réglages DPOF pour que les photos correctes soient imprimées dans le nombre souhaité. Si vous ne le faites pas, le laboratoire photo risque d'imprimer toutes les photos sans prendre en considération les réglages DPOF, ou bien il peut tout simplement ignorer l'impression de la date.

78 Impression

■ Horodatage

Vous pouvez inclure la date d'enregistrement des trois façons suivantes lors de l'impression d'une photo.

Réglage des paramètres de l'appareil photo

Effectuez les réglages DPOF (page 77).

L'impression de la date peut être mise en ou hors service à chaque impression. Vous pouvez aussi régler l'appareil photo de manière à imprimer la date sur certaines photos seulement.

Réglez le paramètre d'impression de l'heure (page 96).

- Le réglage d'impression de l'heure imprime aussi la date de la prise de vue, si bien que la date est toujours incluse lorsque l'heure est imprimée. Il n'est pas possible de la supprimer.
- N'oubliez pas de mettre l'impression de la date DPOF hors service avant d'imprimer une photo si l'impression de l'heure a été mise en service. Sinon la date se superposera à la date et l'heure.

Réglage des paramètres de l'ordinateur

Vous pouvez utiliser un logiciel de gestion de photos du commerce pour imprimer la date sur vos images.

Laboratoire photo

Demandez bien à votre laboratoire photo d'imprimer aussi la date, si nécessaire

■ Standards pris en charge par l'appareil photo

Fxif Print

L'impression sur une imprimante prenant en charge le format Exif Print permet d'utiliser les informations enregistrées avec l'image, conditions de prise de vue, etc. pour améliorer la qualité du tirage. Contactez le fabricant de votre imprimante pour les modèles prenant en charge Exif Print, les mises à jour d'imprimantes, etc.

79 Impression

Utilisation de l'appareil photo avec un ordinateur

Ce que vous pouvez faire avec un ordinateur...

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes lorsque l'appareil photo est raccordé à un ordinateur.

Sauvegarder vos images sur un ordinateur et les afficher sur son écran



- Sauvegardez et regardez vos images de manière manuelle (Connexion USB) (pages 82, 86).
- Transférez vos images sur un ordinateur automatiquement par une connexion LAN sans fil pour les visionner (Eye-Fi) (page 88).

Lire et éditer des séquences vidéo



- Vous pouvez regarder vos séquences vidéo (pages 84, 87).
- Pour faire des montages vidéo, utilisez un logiciel du commerce approprié.

Transférer des images sauvegardées sur votre ordinateur vers la mémoire de l'appareil photo



Vous pouvez non seulement transférer vos images mais aussi des images d'écran de l'ordinateur vers l'appareil photo (Photo Transport*).

Télécharger des fichiers vidéo vers YouTube



Les fichiers vidéo enregistrés avec la scène BEST SHOT « For YouTube » peuvent facilement être téléchargés sur YouTube (YouTube Uploader for CASIO*).

Les procédures sont différentes pour Windows et Macintosh lorsqu'on utilise l'appareil photo avec un ordinateur et lorsqu'on utilise le logiciel.

- Si vous utilisez Windows, reportez-vous à « Utilisation de l'appareil photo avec un ordinateur Windows » à la page 81.
- Si vous utilisez Macintosh, reportez-vous à « Utilisation de l'appareil photo avec un Macintosh » à la page 85.

^{*} Windows seulement

Utilisation de l'appareil photo avec un ordinateur Windows

Installez le logiciel approprié selon la version Windows utilisée et ce que vous voulez faire.

Pour effectuer ceci :	Version du système d'exploitation	Installez ce logiciel :	Voir page :
Sauvegarde d'images sur un ordinateur et affichage sur son écran de façon manuelle	Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)	L'installation est inutile.	82
Lecture de séquences vidéo	Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)	L'installation est inutile. Windows Media Player, qui est déjà installé sur la plupart des ordinateurs, peut être utilisé pour la lecture.	84
Transfert d'images vers l'appareil photo	Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)	Photo Transport 1.0* Téléchargez ce logiciel du site suivant. http://www.casio-europe.com/fr/support/ Téléchargez la documentation de ce logiciel du site suivant. http://www.exilim.com/manual/ Mémoire système exigée : Espace disponible sur le disque dur d'au moins 64 Mo Au moins 2 Mo	-
Téléchargement de fichiers vidéo vers YouTube	Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)	YouTube Uploader for CASIO* Téléchargez ce logiciel du site suivant. http://www.casio-europe.com/fr/support/ Téléchargez la documentation de ce logiciel du site suivant. http://www.exilim.com/manual/	-

^{*} Photo Transport et YouTube Uploader for CASIO ne fonctionnent pas sous les versions à 64 bits des systèmes d'exploitation Windows.

■ Précautions à prendre par les utilisateurs de Windows

- Le logiciel doit être exécuté avec les privilèges de l'administrateur.
- Le fonctionnement n'est pas pris en charge par un ordinateur de fabrication personnelle.
- · Ce logiciel peut ne pas fonctionner avec certains environnements d'ordinateur.

Affichage et stockage d'images sur un ordinateur

Vous pouvez relier l'appareil photo à votre ordinateur pour voir et enregistrer des images (fichiers photos et séquences vidéo).

N'utilisez jamais l'ordinateur pour modifier, supprimer, déplacer ou renommer les fichiers d'images enregistrés dans la mémoire de l'appareil photo ou sur sa carte mémoire.

Ceci créerait des conflits dans la gestion des images de l'appareil photo, ce qui rendrait la lecture d'images impossible sur l'appareil et réduirait considérablement l'espace disponible. Ne modifiez, supprimez, déplacez ou renommez que les images qui ont été stockées sur votre ordinateur.

IMPORTANT!


 Ne débranchez jamais le câble USB et ne touchez pas aux boutons de l'appareil photo pendant l'affichage ou le stockage d'images. Sinon les données d'images pourraient être détruites.

REMARQUE _

 Vous pouvez aussi utiliser le logement de carte de votre ordinateur (si présent) ou un lecteur de carte du commerce pour accéder directement aux fichiers d'images depuis la carte mémoire de l'appareil photo. Pour le détail, voir la documentation fournie avec l'ordinateur.

Pour raccorder l'appareil photo à l'ordinateur et sauvegarder des fichiers

- Mettez l'appareil photo hors service et utilisez le câble USB fourni avec l'appareil photo pour relier l'appareil photo à l'ordinateur.
 - Pour le détail sur le raccordement de l'appareil photo et les précautions à prendre lors du raccordement, voir page 15.

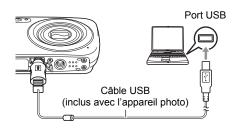

2. Mettez l'appareil photo en service.

- La première fois que vous raccordez l'appareil photo à votre ordinateur avec le câble USB, un message d'erreur peut apparaître sur l'ordinateur. Dans ce cas, débranchez et rebranchez le câble USB.
- · La charge continue même si l'appareil photo est allumé.
- Utilisateurs de Windows 7, Windows Vista : Cliquez sur « Démarrer » puis sur « Ordinateur ».

Utilisateurs de Windows XP : Cliquez sur « Démarrer » puis sur « Poste de travail ».

- 4. Double-cliquez sur « Disque amovible ».
 - Votre ordinateur reconnaît la carte mémoire insérée dans l'appareil photo (ou la mémoire interne s'il n'y a pas de carte) comme disque amovible.
- 5. Cliquez à droite sur le dossier « DCIM ».
- 6. Sur le menu déroulant qui apparaît, cliquez sur « Copier ».
- Utilisateurs de Windows 7, Windows Vista : Cliquez sur « Démarrer » puis sur « Documents ».

Utilisateurs de Windows XP : Cliquez sur « Démarrer » puis sur « Mes documents ».

- Si vous avez déjà un dossier « DCIM » dans « Documents » (Windows 7, Windows Vista) ou dans « Mes documents » (Windows XP), il sera remplacé à l'étape suivante. Si vous voulez conserver le dossier « DCIM », vous devez changer son nom ou le mettre à un autre endroit avant de passer à l'étape suivante.
- 8. Utilisateurs de Windows 7 : Sur le menu « Organisation » de « Documents », sélectionnez « Coller ».

Utilisateurs de Windows Vista : Sur le menu « Édition » de

« Documents », sélectionnez « Coller ».

Utilisateurs de Windows XP : Sur le menu « Édition » de « Mes documents », sélectionnez « Coller ».

Le dossier « DCIM » (et tous les fichiers d'images qu'il contient) est collé dans le dossier « Documents » (Windows 7, Windows Vista) ou « Mes documents » (Windows XP). Vous avez maintenant sur votre ordinateur une copie des fichiers se trouvant dans la mémoire de l'appareil photo.

 Après avoir fini de copier les images, débranchez l'appareil photo de l'ordinateur.

Sur l'appareil photo, appuyez sur [ON/OFF] (Alimentation) pour mettre l'appareil photo hors service. Après avoir vérifié que le témoin arrière était éteint ou allumé en rouge, débranchez le câble USB.

■ Pour afficher les images copiées sur votre ordinateur

- 1. Double-cliquez sur le dossier « DCIM » pour l'ouvrir.
- Double-cliquez sur le dossier contenant les images que vous voulez voir.
- 3. Double-cliquez sur le fichier d'image que vous voulez voir.
 - Pour le détail sur les noms de fichiers, voir « Structure des dossiers de la mémoire » à la page 91.
 - Une image réorientée sur l'appareil photo s'affiche dans le sens original (non réorienté) sur l'écran de l'ordinateur.

Lecture de séquences vidéo

Windows Media Player, préinstallé sur la plupart des ordinateurs, permet de voir des films et séquences vidéo. Pour voir une séquence vidéo, copiez-la d'abord sur votre ordinateur, puis double-cliquez sur son fichier.

Configuration système minimale requise pour la lecture de séquences vidéo

La configuration système minimale requise pour voir sur un ordinateur les séquences vidéo enregistrées avec cet appareil photo est la suivante.

Système d'exploitation: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)

Processeur : Qualité de l'image « HD » :

Pentium 4 3,2 GHz ou supérieur Qualité de l'image « STD » : Pentium M 1,0 GHz ou supérieur Pentium 4 2,0 GHz ou supérieur

Logiciel requis : Windows Media Player, DirectX 9.0c ou supérieur

- Cet environnement est seulement conseillé. Il ne garantit pas forcément un bon fonctionnement du logiciel dans toutes les situations.
- Certains réglages et les logiciels installés peuvent avoir une incidence sur la lecture des séquences vidéo.

■ Précautions à prendre lors de la lecture des séquences vidéo

- Veillez à bien transférer les données de la séquence vidéo sur le disque dur de votre ordinateur avant d'essayer de les voir. La lecture peut être impossible si l'accès aux données s'effectue par un réseau, une carte mémoire, etc.
- La lecture de séquences vidéo peut ne pas s'effectuer correctement sur certains ordinateurs. Si le cas se présente, essayez de procéder de la façon suivante.
 - Essayez d'enregistrer vos séquences vidéo avec le réglage de qualité « STD ».
 - Essayez d'installer la toute dernière version de Windows Media Player.
 - Fermez toutes les autres applications ouvertes et arrêtez les applications résidentes

Si la lecture n'est pas possible de cette façon sur votre ordinateur, vous pouvez toujours voir vos séquences vidéo sur votre téléviseur ou ordinateur en raccordant la borne d'entrée vidéo du téléviseur ou de l'ordinateur avec un câble AV (EMC-7A) disponible en option.

Utilisation de l'appareil photo avec un Macintosh

Installez le logiciel approprié selon la version Macintosh OS utilisée et ce que vous voulez faire.

Pour effectuer ceci :	Version du système d'exploitation	Installez ce logiciel :	Voir page :
Sauvegarde d'images sur votre Macintosh et affichage de façon manuelle	os x	L'installation est inutile.	86
Sauvegarde d'images sur un Macintosh de façon automatique/ Gestion des images	os x	Utilisez iPhoto fourni avec certains produits Macintosh.	_
Lecture de séquences vidéo	os x	Vous pouvez effectuer la lecture avec QuickTime, fourni avec le système d'exploitation de l'ordinateur.	87

Raccordement de l'appareil photo à l'ordinateur et sauvegarde de fichiers

N'utilisez jamais l'ordinateur pour modifier, supprimer, déplacer ou renommer les fichiers d'images enregistrés dans la mémoire de l'appareil photo ou sur sa carte mémoire.

Ceci créerait des conflits dans la gestion des images de l'appareil photo, ce qui rendrait la lecture d'images impossible sur l'appareil et réduirait considérablement l'espace disponible. Ne modifiez, supprimez, déplacez ou renommez que les images qui ont été stockées sur votre ordinateur.



IMPORTANT!


- Ne débranchez jamais le câble USB et ne touchez pas aux boutons de l'appareil photo pendant l'affichage ou le stockage d'images. Sinon les données d'images pourraient être détruites.
- Le fonctionnement de l'appareil photo avec Mac OS X 10.0 n'est pas pris en charge. Le fonctionnement avec Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 et 10.7 (avec le pilote USB standard du système d'exploitation) est pris en charge.

REMARQUE

 Vous pouvez aussi utiliser le logement de carte de votre ordinateur (si présent) ou un lecteur de carte du commerce pour accéder directement aux fichiers d'images depuis la carte mémoire de l'appareil photo. Pour le détail, voir la documentation fournie avec l'ordinateur.

■ Pour raccorder l'appareil photo à l'ordinateur et sauvegarder des fichiers

- Mettez l'appareil photo hors service et utilisez le câble USB fourni avec l'appareil photo pour relier l'appareil photo au Macintosh.
 - Pour le détail sur le raccordement de l'appareil photo et les précautions à prendre lors du raccordement, voir page 15.

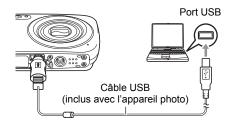

2. Mettez l'appareil photo en service.

Le témoin arrière de l'appareil photo s'éclaire en vert ou orange à ce moment. Dans ce mode, votre Macintosh reconnaît la carte mémoire insérée dans l'appareil photo (ou la mémoire de l'appareil photo s'il n'y a pas de carte) comme lecteur. L'aspect de l'icône du lecteur dépend de la version Mac OS utilisée.

- La première fois que vous raccordez l'appareil photo à votre Macintosh avec le câble USB, un message d'erreur peut apparaître sur l'ordinateur. Dans ce cas, débranchez et rebranchez le câble USB.
- La charge continue même si l'appareil photo est allumé.

- 3. Double-cliquez sur l'icône de lecteur de l'appareil photo.
- Tirez et déposez le dossier « DCIM » dans le dossier où il doit être copié.
- Lorsque la copie est terminée, tirez et déposez l'icône du lecteur dans la corbeille.
- 6. Sur l'appareil photo, appuyez sur [ON/OFF] (Alimentation) pour mettre l'appareil photo hors service. Après avoir vérifié que le témoin arrière était éteint ou allumé en rouge, débranchez le câble USB.
- Pour afficher les images copiées
- 1. Double-cliquez sur l'icône de lecteur de l'appareil photo.
- 2. Double-cliquez sur le dossier « DCIM » pour l'ouvrir.
- Double-cliquez sur le dossier contenant les images que vous voulez voir.
- 4. Double-cliquez sur le fichier d'image que vous voulez voir.
 - Pour le détail sur les noms de fichiers, voir « Structure des dossiers de la mémoire » à la page 91.
 - Une image réorientée sur l'appareil photo s'affiche dans le sens original (non réorienté) sur l'écran du Macintosh.

Lecture d'une séquence vidéo

Vous pouvez utiliser QuickTime, fourni avec votre système d'exploitation, pour voir vos séquences vidéo sur votre Macintosh. Pour voir une séquence vidéo, copiez-la d'abord sur votre Macintosh, puis double-cliquez sur le fichier de la séquence vidéo.

Configuration système minimale requise pour la lecture de séquences vidéo

La configuration système minimale requise pour voir sur un ordinateur les séquences vidéo enregistrées avec cet appareil photo est la suivante.

Système d'exploitation: Mac OS X 10.3.9 ou supérieur Logiciel requis : QuickTime 7 ou supérieur

- Cet environnement est seulement conseillé. Il ne garantit pas forcément un bon fonctionnement du logiciel dans toutes les situations.
- Certains réglages et les logiciels installés peuvent avoir une incidence sur la lecture des séquences vidéo.

■ Précautions à prendre lors de la lecture des séquences vidéo

La lecture de séquences vidéo peut ne pas s'effectuer correctement sur certains modèles Macintosh. Si le cas se présente, essayez de procéder de la façon suivante.

- Réglez la qualité d'image des séquences vidéo sur « STD ».
- Installez la toute dernière version de QuickTime.
- Fermez les autres applications ouvertes.

Si la lecture n'est pas possible de cette façon sur votre Macintosh, vous pouvez toujours voir vos séquences vidéo sur votre téléviseur ou Macintosh en raccordant la borne d'entrée vidéo du téléviseur ou Macintosh avec le câble AV (EMC-7A).



IMPORTANT!

 Veillez à bien transférer les données de la séquence vidéo sur le disque dur de votre Macintosh avant d'essayer de les voir. La lecture peut être impossible si l'accès aux données s'effectue par un réseau, une carte mémoire, etc.

Utilisation d'une carte mémoire SD Eye-Fi sans fil pour le transfert d'images (Eye-Fi)

L'utilisation d'une carte mémoire SD Eye-Fi sans fil lors de la prise de vue permet de transférer les données d'images automatiquement sur un ordinateur par une connexion LAN sans fil.

- Configurez le point d'accès LAN, la destination du transfert et d'autres paramètres de la carte Eye-Fi selon les instructions fournies avec cette carte.
- 2. Lorsque la configuration est terminée, insérez la carte Eye-Fi dans l'appareil photo et enregistrez.

Les images enregistrées sont envoyées à votre ordinateur, etc. par une connexion LAN sans fil :

- Pour le détail, voir la documentation fournie avec la carte Eye-Fi.
- Avant de formater une carte neuve Eye-Fi encore inutilisée, copiez les fichiers d'installation de Eye-Fi Manager sur votre ordinateur. Faites-le avant de formater la carte



- Les images enregistrées sont transférées par une connexion LAN sans fil.
 N'utilisez pas la carte Eye-Fi ou désactivez la communication avec la carte Eye-Fi (page 93) lorsque vous êtes en avion ou à un endroit où la communication sans fil est limitée ou interdite.
- Lorsqu'une carte Eye-Fi est insérée, l'indicateur Eye-Fi epparaît sur l'écran de contrôle. Son aspect transparent ou non transparent indique l'état de communication de la façon suivante.



Transparent	Eye-Fî	Le point d'accès ne peut pas être trouvé ou des données d'images non transférables existent.
Non transparent	Eye-Fi	Transfert d'images en cours
Clignotement	Eye-F(Recherche de points d'accès

- Une icône de communication paraît sur l'écran de contrôle pendant le transfert de données.
- La fonction d'arrêt automatique (page 98) de l'appareil photo est hors service pendant le transfert de données d'images.
- Un message de confirmation apparaît sur l'écran de contrôle si vous essayez de mettre l'appareil photo hors service pendant le transfert de données d'images. Suivez les instructions dans les messages (page 120).
- Le transfert d'un grand nombre d'images peut prendre un certain temps.
- Selon le type de carte Eye-Fi utilisée et ses réglages, les images enregistrées sur cette carte peuvent être supprimées après le transfert des images.
- Lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo sur une carte Eye-Fi, l'enregistrement des données peut prendre trop de temps, ce qui peut occasionner des coupures d'images et/ou de son.
- Les réglages de l'appareil photo, le niveau de la batterie ou les conditions de fonctionnement peuvent perturber le transfert des données de la carte Eye-Fi.

Fichiers et Dossiers

L'appareil photo crée un fichier et le sauvegarde chaque fois que vous prenez une photo, enregistrez une séquence vidéo ou effectuez une opération impliquant la sauvegarde de données. Les fichiers sont groupés par dossiers. Chaque fichier et dossier ont un nom unique.

 Pour le détail sur l'organisation des dossiers dans la mémoire, voir « Structure des dossiers de la mémoire » (page 91).

Nom et nombre maximal	Exemple		
Fichier			
Chaque dossier peut contenir jusqu'à 9999 fichiers intitulés CIMG0001 à CIMG9999. L'extension du nom de fichier dépend du type de fichier.	Nom du 26e fichier : CIMG0026.JPG Extension Nombre ordinal (4 chiffres)		
Dossiers			
Les dossiers sont intitulés 100CASIO à 999CASIO. Il peut y avoir 900 dossiers en mémoire. • BEST SHOT (page 46) contient un modèle de scène aux réglages optimaux pour les photos déposées sur les sites d'enchères. Selon le modèle de votre appareil photo, ce modèle de scène s'appelle soit «For eBay » soit « Enchères ». - Les photos enregistrées avec la scène eBay sont stockées dans le dossier intitulé « 100_EBAY ». - Les photos enregistrées avec la scène Enchères sont stockées dans le dossier intitulé « 100_AUCT ». • BEST SHOT contient aussi une scène intitulée « For YouTube » qui optimise les réglages de l'appareil photo pour l'enregistrement des séquences vidéo destinées à être placées sur YouTube. Les images enregistrées avec la scène YouTube sont stockées dans le dossier intitulé « 100YOUTB ».	Nom du 100e dossier : 100 CASIO Nombre ordinal (3 chiffres)		

- Les noms de dossiers et de fichiers apparaissent sur l'ordinateur. Pour le détail sur la façon dont les noms de fichiers apparaissent sur l'écran de contrôle de l'appareil photo, voir page 10.
- Le nombre total de dossiers et de fichiers disponibles dépend d'une part de la taille et de la qualité des images et d'autre part de la capacité de la carte mémoire utilisée.

Données d'une carte mémoire


L'appareil photo stocke les images prises selon le système DCF (Design Rule for Camera File System).

■ À propos du système DCF

Les opérations suivantes sont disponibles dans le cas d'images compatibles DCF. Sachez toutefois que CASIO ne peut pas garantir la disponibilité de ces opérations.

- Transfert et affichage des images compatibles DCF de cet appareil photo sur un appareil photo d'une autre marque.
- Impression des images compatibles DCF de cet appareil photo sur une imprimante d'une autre marque.
- Transfert et affichage des images compatibles DCF d'un autre appareil photo sur cet appareil photo.

■ Structure des dossiers de la mémoire

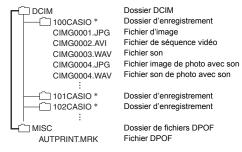

* D'autres dossiers sont créés lorsque les scènes BEST SHOT suivantes sont utilisées pour la prise de vue : « For eBay » ou « Enchères » (le nom de scène dépend du modèle de l'appareil photo) ou « For YouTube ». Le nom de dossier créé pour chaque scène est le suivant.

Scène eBay : 100_EBAY
Scène Enchères : 100_AUCT
Scène YouTube : 100YOUTB

■ Fichiers d'images pris en charge

- · Fichiers des images prises avec cet appareil photo
- · Fichiers d'images conformes au système DCF

Même si une image est conforme au système DCF, il se peut que cet appareil ne puisse pas l'afficher. Une image enregistrée avec un autre appareil photo peut être très longue à s'afficher sur l'écran de contrôle de cet appareil photo.

Précautions à prendre avec les données de la mémoire de l'appareil photo et des cartes mémoire

- Lorsque vous copiez le contenu de la mémoire sur votre ordinateur, vous devez copier le dossier DCIM et tout son contenu. Il est conseillé de changer le nom du dossier DCIM en le désignant par une date, par exemple, après l'avoir copié sur l'ordinateur pour conserver plusieurs copies des dossiers DCIM. Si vous voulez recopier plus tard le dossier sur l'appareil photo, il faudra lui redonner son nom d'origine DCIM. L'appareil photo ne peut reconnaître le dossier principal que s'il porte le nom DCIM. Il ne peut pas non plus reconnaître les dossiers à l'intérieur du dossier DCIM s'ils portent d'autres noms que ceux qu'ils avaient lors de leur copie sur l'ordinateur.
- Les dossiers et fichiers doivent être stockés selon la « Structure des dossiers de la mémoire » indiquée à la page 91 pour être reconnus correctement par l'appareil photo.

Autres réglages (Réglage)

Cette partie du manuel décrit les éléments des menus permettant de régler les paramètres et d'effectuer d'autres opérations en mode REC et en mode PLAY.

Voir ce qui suit pour de plus amples informations.

- Menu REC (page 50)
- Menu PLAY (page 69)

Mise hors service de la communication avec la carte Eye-Fi (Eye-Fi)

Marche à suivre

Sélectionnez « Off » pour mettre la communication Eye-Fi hors service (page 88).

Réglage des paramètres des sons de l'appareil photo (Sons)

Marche à suivre

[SET] → MENU → Onglet « Réglage » → Sons

Démarrage		
Demi-obturat	Spécification du son d'ouverture. Son 1 - 5 : Sons programmés (1 à 5)	
Obturation	Off : Son hors service	
Activation		
Activation	Spécification du volume sonore. Ce réglage sert aussi comme réglage du niveau sonore de la sortie vidéo (page 67).	
Lecture	Spécification du volume de la sortie audio des séquences vidéo et des photos avec son. Ce réglage est également utilisé comme niveau audio pour une sortie vidéo (page 67).	

· La sortie sonore est coupée lorsque le niveau 0 est spécifié.

Spécification de l'image d'ouverture (Ouverture)

Marche à suivre

[SET] → MENU → Onglet « Réglage » → Ouverture

Affichez l'image que vous voulez utiliser comme image d'ouverture puis sélectionnez « On ».

- L'image d'ouverture n'apparaît pas lorsque l'appareil photo est mis en service avec [P] (PLAY).
- Vous pouvez spécifier une photo prise comme image d'ouverture, ou bien l'image spéciale présente dans la mémoire de l'appareil photo.
- Si vous sélectionnez une photo avec son comme image d'ouverture, le son ne sera pas audible.
- Le formatage de la mémoire de l'appareil photo (page 100) supprime l'image d'ouverture sélectionnée.

Spécification de la règle de génération des nombres dans les noms de fichiers (No. fichier)

Marche à suivre

[SET] → MENU → Onglet « Réglage » → No. fichier

La règle régissant la génération des nombres utilisés comme noms de fichiers (page 90) se spécifie de la façon suivante.

Continue	Mémorisation par l'appareil photo du dernier numéro de fichier utilisé. Un nouveau fichier portera le numéro suivant, même si certains fichiers sont supprimés ou si une carte mémoire vide est insérée. Si la carte mémoire insérée contient déjà des fichiers et si le nombre le plus élevé des noms des fichiers existants est supérieur au nombre le plus élevé mémorisé par l'appareil photo, la numérotation des nouveaux fichiers commencera pas le nombre le plus élevé des noms de fichiers existants plus 1.
Retour z	Retour au nombre 0001 chaque fois que tous les fichiers sont supprimés ou que la carte mémoire est remplacée par une carte vierge. Si la carte mémoire insérée contient déjà des fichiers, la numérotation des nouveaux fichiers commencera par le nombre le plus élevé parmi les noms de fichiers existants plus 1.

Réglage des paramètres de l'heure universelle (Heure univers)

Marche à suivre

[SET] → MENU → Onglet « Réglage » → Heure univers

L'écran de l'heure universelle permet de voir l'heure actuelle dans un autre fuseau horaire que votre ville de résidence, par exemple lorsque vous êtes en voyage. Vous pouvez ainsi voir l'heure de 162 villes dans le monde, soit 32 fuseaux horaires.

- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Destination », puis appuyez sur [▶].
 - Pour afficher l'heure de la zone géographique et de la ville où vous utilisez normalement l'appareil photo, sélectionnez « Locale ».
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Ville », puis appuyez sur [▶].
 - Pour mettre la « Destination » à l'heure d'été, utilisez [▲] et [▼] de manière à sélectionner « Heure été » puis sélectionnez « On ». L'heure d'été est utilisée dans certaines zones géographiques pour avancer l'heure d'une heure pendant les mois d'été.
- 3. Utilisez [▲], [▼], [◄] et [▶] pour sélectionner la zone géographique souhaitée, puis appuyez sur [SET].
- Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner la ville souhaitée, puis appuyez sur [SET].
- 5. Appuyez sur [SET].

IMPORTANT!

 Avant de configurer les paramètres de l'heure universelle, assurez-vous que la ville de l'heure locale est bien celle où vous résidez ou utilisez normalement l'appareil photo. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez « Locale » sur l'écran à l'étape 1 et réglez la ville de l'heure locale, la date et l'heure appropriées (page 96).

Horodatage des photos (Horodatage)

Marche à suivre

[SET] → MENU → Onglet « Réglage » → Horodatage

Vous pouvez dater seulement ou bien horodater vos photos dans le coin inférieur droit de chaque image.

 Une fois que la date et l'heure ont été incrustées sur une photo, il n'est plus possible de les changer ou supprimer.

Exemple: Juillet, 10, 2015, 1:25 après-midi

Date	2015/7/10
Date&Heure	2015/7/10 1:25pm
Off	Pas de datage ni horodatage

- Même si vous ne datez ou n'horodatez pas vos photos avec cette fonction, vous pourrez le faire ultérieurement avec la fonction DPOF et avec certains logiciels d'impression (page 79).
- Le zoom numérique est désactivé lorsque l'horodatage est activé.
- · L'horodatage est désactivé lorsque certaines scènes BEST SHOT sont utilisées.

Réglage de l'horloge de l'appareil photo (Régler)

Marche à suivre

[SET] → MENU → Onglet « Réglage » → Régler

[▲] [▼]	Changement du réglage à la position du curseur.
[◀][▶]	Déplacement du curseur entre les paramètres.
[●] (Séquence)	Sélection du format de 12 heures ou de 24 heures.

Lorsque les réglages de date et heure sont comme vous voulez, appuyez sur [SET] pour les valider.

- Vous pouvez spécifier une date de 2001 à 2049.
- Veillez à sélectionner votre ville de résidence (page 95) avant de régler l'heure et la date. Si vous réglez l'heure et la date alors que la ville de résidence n'est pas correctement sélectionnée, les heures et dates de toutes les villes de l'heure universelle (page 95) seront fausses.

Spécification du style de la date (Style date)

Marche à suivre

$[\mathsf{SET}] \longrightarrow \mathsf{MENU} \longrightarrow \mathsf{Onglet} \ \mathsf{``Réglage"} \longrightarrow \mathsf{Style} \ \mathsf{date}$

La date peut être affichée dans l'un des trois styles suivants.

Exemple: Juillet, 10, 2015

AA/MM/JJ	15/7/10
JJ/MM/AA	10/7/15
MM/JJ/AA	7/10/15

Changement de la langue de l'affichage (Language)

Marche à suivre

[SET] → MENU → Onglet « Réglage » → Language

■ Sélectionnez la langue souhaitée.

- 1) Sélectionnez l'onglet sur la droite.
- ② Sélectionnez « Language ».
- (3) Sélectionnez la langue souhaitée.
- Les modèles d'appareils photo commercialisés dans certaines zones géographiques peuvent ne pas disposer de sélection de la langue.



Réglage des paramètres de la mise en veille (Veille)

Marche à suivre

[SET] → MENU → Onglet « Réglage » → Veille

Cette fonction éteint l'écran de contrôle et éclaire le témoin arrière (vert) si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil photo pendant une période prédéterminée. Appuyez sur un bouton pour rallumer l'écran de contrôle lorsqu'il s'est éteint.

Réglages du temps : 30 sec, 1 min, 2 min, Off (La veille est hors service lorsque « Off » est sélectionné.)

- La veille est mise hors service dans chacune des situations suivantes.
 - En mode PLAY.
 - L'appareil photo est raccordé à un ordinateur ou à un autre dispositif.
 - Pendant « R Poursuite ».
 - Pendant l'écoute ou l'enregistrement de la voix.
 - Pendant l'enregistrement et la lecture de séguences vidéo.
- Lorsque la veille et l'arrêt automatique sont tous deux mis en service, l'arrêt automatique est prioritaire.

Réglage des paramètres de l'arrêt automatique (Arrêt auto)

Marche à suivre

Cette fonction a pour but d'éteindre l'appareil photo si aucune opération n'est effectuée pendant un temps prédéterminé.

Réglages du temps : 1 min, 2 min, 5 min (Le délai d'arrêt automatique est toujours de 5 minutes en mode PLAY.)

- · L'arrêt automatique est mis hors service dans chacune des situations suivantes.
 - L'appareil photo est raccordé à un ordinateur ou à un autre dispositif.
 - Pendant un diaporama.
 - Pendant « Poursuite ».
 - Pendant l'écoute ou l'enregistrement de la voix.
 - Pendant l'enregistrement et la lecture de séguences vidéo.

Réglage du paramètre [] (REC)

Marche à suivre

[SET] → MENU → Onglet « Réglage » → REC

Marche	Mise en service de l'appareil photo par une pression du doigt sur [
Marche/Arrêt	Mise en ou hors service de l'appareil photo par une pression du doigt sur [
Arrêt	Pas de mise en ou hors service de l'appareil photo chaque fois que [

Désactivation de la suppression de fichiers (Désactivé)

Marche à suivre

[SET] → MENU → Onglet « Réglage » → MENU → Désactivé

L'appareil photo ne supprimera pas les images si vous appuyez sur [m̃] (Suppression) lorsque « m̃ Désactivé » est activé.

Yous pouvez vous protéger contre une suppression accidentelle d'images en sélectionnant « On » pour « 🚮 Désactivé ».

 Lors du formatage (page 100) toutes les images sont supprimées, même si la supression de fichiers est désactivée (« On » sélectionné pour « Désactivé ») pour certaines images.

Sélection du format d'écran et du système de sortie vidéo (Sortie vidéo)

Marche à suivre

[SET] → MENU → Onglet « Réglage » → Sortie vidéo

Vous pouvez sélectionner le système NTSC ou PAL comme sortie vidéo de la façon suivante. Vous pouvez aussi spécifier le format 4:3 ou 16:9.

NTSC	Système vidéo utilisé au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays
PAL	Système vidéo utilisé en Europe et dans d'autres régions
•	

4:3	Format d'écran de téléviseur 4:3.
16:9	Format grand écran

- Sélectionnez le format (4:3 ou 16:9) correspondant au type de téléviseur que vous voulez utiliser. Les images ne s'afficheront pas correctement si vous ne sélectionnez pas le bon format.
- Les images ne s'afficheront correctement que si le réglage de la sortie vidéo de l'appareil photo correspond au système vidéo du téléviseur ou de l'autre appareil vidéo
- Les images ne peuvent pas être affichées correctement sur un téléviseur ou appareil vidéo fonctionnant dans un autre système que NTSC ou PAL.
- Un câble AV disponible en option (EMC-7A) est nécessaire pour la sortie vidéo.

Formatage de la mémoire de l'appareil photo ou d'une carte mémoire (Formater)

Marche à suivre

[SET] → MENU → Onglet « Réglage » → Formater

Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, cette fonction permettra de formater la carte mémoire. Si aucune carte n'est insérée, elle permettra de formater la mémoire de l'appareil photo.

- Le formatage supprime tout le contenu de la carte mémoire ou de la mémoire de l'appareil photo. Il n'est pas possible de l'annuler. Avant le formatage, assurezvous de ne plus avoir besoin des données enregistrées sur la carte ou dans la mémoire.
- Le formatage de la mémoire de l'appareil photo supprime aussi les données suivantes.
 - Les images protégées.
 - L'image de l'écran d'ouverture.
- Le formatage d'une carte mémoire supprime les données suivantes.
 - Les images protégées.
- Le formatage supprime toutes les images, même si la supression de fichiers est désactivée (« On » sélectionné pour « Désactivé » (page 99)) pour certaines images.
- Assurez-vous que la batterie de l'appareil photo est suffisamment chargée avant le formatage. Le formatage peut ne pas s'effectuer correctement et l'appareil photo peut cesser de fonctionner normalement si l'alimentation est coupée pendant le formatage.
- N'ouvrez jamais le couvercle de batterie pendant le formatage. L'appareil photo risquerait de cesser de fonctionner normalement.

Rétablissement des réglages par défaut de l'appareil photo (Réinitialiser)

Marche à suivre

[SET] → MENU → Onglet « Réglage » → Réinitialiser

Voir page 113 pour le détail sur les réglages par défaut de l'appareil photo. Les réglages suivants ne sont pas réinitialisés.

Réglages de l'heure universelle, réglages de l'horloge, style de date, langue de l'affichage, sortie vidéo.

Appendice

Précautions de sécurité



✓!\ AVERTISSEMENT

Ce symbole désigne des choses pouvant causer la mort ou des blessures graves si le produit n'est pas utilisé correctement et ce symbole ignoré.



/!\ ATTENTION

Ce symbole désigne des choses pouvant causer des blessures ou éventuellement des dommages matériels si le produit n'est pas utilisé correctement et ce symbole ignoré.

Exemples de symboles



Le cercle barré (∅) signifie que l'action indiquée ne doit pas être exécutée. Les actions indiquées à l'intérieur ou près de ce symbole sont absolument interdites. (Dans l'exemple de gauche, il est indiqué que le démontage est interdit.)



Le cercle noir (●) signifie que l'action indiquée doit être exécutée. Les actions indiquées à l'intérieur de ce symbole doivent impérativement être exécutées. (Dans l'exemple de gauche, il est indiqué que la fiche d'alimentation doit être débranchée de la prise électrique.)

AVERTISSEMENT

■ Fumée, odeur étrange, surchauffe ou autre anomalie

• L'emploi de l'appareil photo malgré un dégagement de fumée, une odeur étrange ou une chaleur intense crée un risque d'incendie et de décharge électrique. Prenez immédiatement les mesures suivantes lorsqu'un de ces problèmes se présente.



- 1. Mettez l'appareil photo hors service.
- 2. Si vous utilisez l'adaptateur secteur-USB pour alimenter l'appareil photo, débranchez la fiche de la prise murale. Retirez aussi la batterie de l'appareil photo en prenant soin de ne pas vous brûler.
- 3. Contactez votre détaillant ou le service après-vente agréé CASIO le plus proche.

■ Tenir à l'écart des flammes

· Pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie et de blessures, ne jamais exposer l'appareil photo aux flammes.



■ Évitez d'utiliser l'appareil photo en vous déplaçant

 Ne jamais utiliser l'appareil pour la prise de vue ou la lecture pendant la conduite d'une voiture ou d'un autre véhicule, ou pendant la marche. L'attention portée à l'écran au lieu de la route crée un risque d'accident grave.



Ŷ AVERTISSEMENT

■ Flash et autres fonctions émettrices de lumière

 Ne jamais utiliser des fonctions émettrices de lumière dans des endroits risquant d'être exposés à des gaz inflammables ou explosifs. Ceci crée un risque d'incendie et d'explosion.



 Ne jamais diriger l'éclair du flash ni utiliser les fonctions émettrices de lumière vers une personne conduisant un véhicule. Ceci peut éblouir le conducteur et provoguer un accident.



■ Adaptateur secteur-USB et cordon d'alimentation

- Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur-USB dans un autre pays, tenez compte des instructions dans le mode d'emploi.
- Mal utilisé, l'adaptateur secteur-USB crée un risque d'incendie et de décharge électrique. Veillez à toujours prendre les précautions suivantes.
 - Utiliser seulement l'adaptateur secteur-USB spécifié.
 - Ne pas utiliser l'adaptateur secteur-USB avec un autre appareil.



- Utiliser une prise d'alimentation correspondant à l'alimentation spécifiée pour l'adaptateur secteur-USB.
- Ne jamais brancher le cordon d'alimentation sur une prise murale occupée aussi par d'autres appareils, ou bien sur un cordon-rallonge multiprises.
- Mal utilisé, l'adaptateur secteur-USB ou le cordon d'alimentation peu être endommagé, ce qui crée un risque d'incendie et de décharge électrique. Veillez à touiours prendre les précautions suivantes.
 - Ne jamais poser d'objets lourds sur l'adaptateur secteur-USB ni l'exposer à une chaleur directe.



- Ne pas modifier l'adaptateur secteur-USB, le laisser s'endommager ou le tordre de force.
- Ne pas tordre ni tirer sur le cordon de l'adaptateur secteur-USB.
- Lorsque le cordon est utilisé, le placer à un endroit où il n'y a pas de risque de trébucher dessus.
- Ne jamais toucher la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. Ceci crée un risque de décharge électrique.



 Si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation devaient être endommagés, contactez votre détaillant ou un service après-vente agréé CASIO.



 Ne pas utiliser l'adaptateur secteur-USB ni le cordon d'alimentation à des endroits où des liquides* peuvent se répandre dessus. Les liquides créent un risque d'incendie et de décharge électrique.



 Liquides: Eau, boissons sportives, eau de mer, urine d'animaux domestiques ou de compagnie, etc.



 Ne jamais poser de vase ni de récipient contenant du liquide sur l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation. L'eau crée un risque d'incendie et de décharge électrique.



 Ne pas toucher le cordon d'alimentation ni la fiche d'alimentation pendant les orages électriques.



 Avant de partir, veillez à bien débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur et de le ranger à l'écart d'objets utilisés par des animaux domestiques ou de compagnie. Ceux-ci peuvent mordre le cordon d'alimentation, ce qui peut causer un court-circuit exposant à un risque d'incendie.

102

∕!\ AVERTISSEMENT

■ Eau et matière étrangère

- L'eau, les liquides et les matières étrangères (en particulier le métal) pénétrant à l'intérieur de l'appareil photo créent un risque d'incendie et de décharge électrique. Prenez immédiatement les mesures suivantes lorsqu'un de ces problèmes se présente. Faites particulièrement attention si vous utilisez l'appareil photo sous la pluie ou la neige, près de la mer, à un endroit exposé à de l'eau ou dans une salle de bain.
 - 1. Mettez l'appareil photo hors service.
 - Si vous utilisez l'adaptateur secteur-USB pour alimenter l'appareil photo, débranchez la fiche de la prise murale. Retirez aussi la batterie de l'appareil photo en prenant soin de ne pas vous brûler.
 - Contactez votre détaillant ou le service après-vente agréé CASIO le plus proche.

■ Démontage et modification

 Ne jamais essayer de démonter l'appareil photo ni de le modifier. Ceci crée un risque de décharge électrique, de brûlure et de blessure.
 Confiez toujours tous les contrôles internes, l'entretien et les réparations à votre détaillant ou au service après-vente agréé CASIO le plus proche.



■ Chute et choc violent

 Afin d'éviter tout risque d'incendie et de décharge électrique ne pas utiliser l'appareil photo après une chute ou un choc violent. Prenez immédiatement les mesures suivantes lorsqu'un de ces problèmes se présente.



- 1. Mettez l'appareil photo hors service.
- Si vous utilisez l'adaptateur secteur-USB pour alimenter l'appareil photo, débranchez la fiche de la prise murale. Retirez aussi la batterie de l'appareil photo en prenant soin de ne pas vous brûler.
- Contactez votre détaillant ou le service après-vente agréé CASIO le plus proche.

♠ AVERTISSEMENT

■ Batterie rechargeable

 Pour charger la batterie, utilisez la méthode spécifiée dans ce manuel.
 Essayer de charger la batterie avec d'autres moyens crée un risque de surchauffe, de flamme et d'explosion.




 Ne pas mouiller ni immerger la batterie dans l'eau douce ou l'eau de mer. Ceci peut endommager la batterie et réduire ses performances et sa longévité.



 Cette batterie ne doit être utilisée qu'avec un appareil photo numérique CASIO. L'emploi avec un autre appareil risque d'endommager la batterie ou de réduire ses performances ou sa longévité.



- Pour éviter tout risque de surchauffe, d'incendie et d'explosion, veuillez respecter les consignes suivantes.
 - Ne jamais utiliser ou laisser la batterie près de flammes.
 - Ne pas exposer la batterie à la chaleur ou au feu.
 - S'assurer que la batterie est orientée correctement lors de sa mise en place.



- Ne jamais ouvrir la batterie, la percer avec une aiguille ni l'exposer à des chocs violents (la frapper avec un marteau, la piétiner, etc.) et ne jamais y appliquer de soudure. Ne pas mettre la batterie dans un four à micro-ondes, un déshumidificateur, un appareil sous haute pression, etc.
- En cas de fuite, d'odeur étrange, de chaleur, de décoloration, de déformation ou de toute autre anomalie pendant l'utilisation, la charge ou le rangement de la batterie, retirer celle-ci immédiatement de l'appareil photo et la mettre à l'écart des flammes. Ne pas utiliser la batterie même après la disparition des symptômes.
- Ne pas utiliser ni laisser la batterie en plein soleil, dans un véhicule stationnant au soleil, ni à un endroit exposé à de hautes températures.
 Ceci peut endommager la batterie et réduire ses performances et sa longévité. De plus, la batterie pourrait gonfler de telle sorte qu'il pourrait être impossible de la retirer.

■ Cartes mémoire

 Les cartes mémoire sont de petite taille et peuvent être ingérés accidentellement par des bébés ou des enfants en bas âge. Ranger les cartes mémoire hors de portée des bébés et enfants en bas âge. Si une carte mémoire devait être avalée accidentellement, contacter immédiatement un médecin



■ Adaptateur secteur-USB et cordon d'alimentation

- Mal utilisé, l'adaptateur secteur-USB ou le cordon d'alimentation crée un risque d'incendie et de décharge électrique. Veillez à toujours prendre les précautions suivantes.
 - Ne jamais couvrir l'adaptateur secteur-USB ni le cordon d'alimentation avec un boutis, une couverture ou autre chose quand il est utilisé, et ne pas l'utiliser près d'un appareil de chauffage. Ceci peut empêcher la dissipation de la chaleur et chauffer très fortement la zone environnante.
 - Pour débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale, ne jamais tirer sur le cordon proprement dit. Saisir la fiche d'alimentation et tirer dessus.
 - Ne jamais utiliser de détergent pour nettoyer le cordon d'alimentation (en particulier la fiche), l'adaptateur secteur-USB (en particulier la prise) ou le câble USB (en particulier la fiche).
 - Insérer à fond la fiche d'alimentation dans la prise murale.
 - Débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale si l'appareil photo doit rester longtemps inutilisé, par exemple pendant un voyage, etc.
 - Au moins une fois dans l'année, enlever la poussière qui s'accumule autour des broches de la fiche du cordon d'alimentation et tout autour avec un chiffon ou un aspirateur.

■ Batterie rechargeable

- Si la charge de la batterie ne s'effectue pas normalement dans le temps spécifié, l'arrêter et contacter le service après-vente agréé CASIO le plus proche. Pour éviter les risques de surchauffe, d'incendie et d'explosion, cessez de charger la batterie dans ces conditions.
- Le liquide de la batterie peut causer des lésions oculaires. Si du liquide de batterie devait pénétrer dans vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante et consultez un médecin.
- Veuillez lire avec attention la documentation fournie avec l'appareil photo et le chargeur spécial avant d'utiliser ou de charger la batterie.
- Ranger les batteries à un endroit ne pouvant pas être atteint par les bébés et les enfants en bas âge. Si une batterie est utilisée en présence de bébés ou d'enfants en bas âge, faire attention qu'ils ne risquent pas de retirer la batterie du chargeur ou de l'appareil photo.
- Ne pas laisser de batteries près d'endroits utilisés par les animaux de compagnie. Une batterie mordue par un animal peut provoquer des accidents en cas de fuite du liquide, de surchauffe ou d'explosion de la batterie.
- Si du liquide de batterie devait se répandre sur vos vêtements ou votre peau, rincez-les immédiatement à l'eau courante. Un contact prolongé du liquide de batterie peut causer une irritation cutanée.







■ Raccordements

 Ne jamais raccorder d'appareils non spécifiés aux prises de cet appareil photo. Le raccordement d'un appareil non spécifié crée un risque d'incendie et de décharge électrique.




■ Emplacements instables

 Ne jamais poser l'appareil photo sur une surface instable, sur une étagère, etc. Il pourrait tomber et blesser une personne.



■ Endroits à éviter

- Ne jamais laisser l'appareil photo aux endroits suivants. Ceci crée un risque d'incendie et de décharge électrique.
 - Endroits exposés à une forte humidité ou poussière.
 - Cuisines ou endroits exposés à des fumées grasses.



■ Écran de contrôle

 Ne pas appuyer trop fort sur la surface du panneau LCD ni le soumettre à un choc violent. Le verre du panneau pourrait se fissurer, causant des blessures



 Si le verre de l'écran de contrôle devait se fissurer, ne pas toucher le liquide à l'intérieur de l'écran. Le liquide peut causer une inflammation cutanée.



 Si du liquide de l'écran de contrôle devait pénétrer dans votre bouche, rincez-vous immédiatement la bouche et contactez un médecin.



 Si du liquide de l'écran de contrôle devait pénétrer dans vos yeux ou se répandre sur votre peau, rincez-vous immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes et contactez un médecin.



■ Sauvegarde de données importantes

 Conservez toujours des copies des données importantes de la mémoire de l'appareil photo en les transférant sur un ordinateur ou un autre dispositif. En effet, les données peuvent être supprimées lors d'une panne, d'une réparation de l'appareil photo, etc.

106





■ Protection de la mémoire

 Veillez à toujours remplacer la batterie de la façon indiquée dans la documentation fournie avec l'appareil photo. Si vous ne la remplacez pas correctement, les données enregistrées dans la mémoire de l'appareil photo peuvent être détruites ou perdues.



■ Flash et autres fonctions émettrices de lumière

 Ne jamais diriger l'éclair du flash ni utiliser les fonctions émettrices de lumière en direction d'une personne ou près du visage d'une personne.
 Ceci peut entraîner la perte de la vue. En particulier dans le cas de bébés ou d'enfants en bas âge, garder la source lumineuse à au moins un mètre des yeux.

■ Transport

 Ne jamais utiliser l'appareil photo à l'intérieur d'un avion ou à un endroit où l'emploi de ce type de dispositif est interdit. Un mauvais usage de l'appareil photo crée un risque d'accident grave.



Précautions à prendre pendant l'emploi

■ Précautions à prendre lors d'erreurs de données

Votre appareil photo contient des pièces numériques de grande précision. Dans toutes les situations suivantes les données enregistrées dans la mémoire de l'appareil photo peuvent être détruites.

- Vous retirez la batterie ou la carte mémoire de l'appareil photo pendant une opération.
- Vous retirez la batterie ou la carte mémoire pendant le clignotement vert du témoin arrière après la mise hors service de l'appareil photo.
- Vous débranchez le câble USB pendant la communication.
- Prise de vue avec une batterie se vidant juste après avoir été chargée.
 - La prise de vue avec une batterie se vidant juste après avoir été chargée peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil photo. Remplacez immédiatement la batterie par une neuve.
- Une anomalie s'est produite.

Dans chacune des situations mentionnées ci-dessus un message d'erreur peut apparaître sur l'écran de contrôle (page 120). Suivez les indications du message qui apparaît pour résoudre le problème.

■ Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement requise : 0 à 40°C
- Humidité de fonctionnement : 10 à 85% (sans condensation)
- Ne laisser l'appareil photo à aucun des endroits suivants.
 - En plein soleil ou à un endroit exposé à l'humidité, à la poussière ou au sable.
 - Près d'un appareil de chauffage ou d'un climatiseur, ou à un endroit exposé à des changements extrêmes de température ou d'humidité.
 - À l'intérieur d'un véhicule par temps très chaud, ou à un endroit exposé à de fortes vibrations.

■ Condensation

Les changements subits et extrêmes de températures, par exemple lorsque vous portez l'appareil photo en hiver de l'extérieur dans une pièce chaude, peuvent causer de la condensation à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil photo, et provoquer une défaillance. Pour éviter les risques de condensation, mettez l'appareil photo dans un sac en plastique avant de changer de lieu. Laissez le sac fermé de sorte que la température de l'air à l'intérieur du sac ait le temps de s'adapter naturellement à la température de l'air ambiant du nouveau lieu. Retirez ensuite l'appareil photo du sac et laissez le couvercle de batterie ouvert pendant quelques heures.

Objectif

- N'appuyez pas trop fort sur l'objectif lorsque vous nettoyez sa surface. La surface de l'objectif pourrait être rayée et un problème apparaître.
- Vous pourrez noter de la distorsion sur certains types d'images, par exemple des lignes normalement droites peuvent être légèrement courbes. Ceci est dû aux caractéristiques des lentilles et ne provient pas d'une défectuosité de l'appareil photo.

■ Entretien de l'appareil photo

- Ne touchez pas l'objectif ni la fenêtre du flash avec les doigts. Les traces de doigts, la saleté et les matières étrangères présentes sur l'objectif peuvent empêcher l'appareil photo de fonctionner correctement. Utilisez un soufflet ou autre chose pour enlever la saleté ou la poussière de l'objectif et de la fenêtre du flash et essuyez-les doucement avec un chiffon doux et sec.
- Nettoyez aussi l'appareil photo avec un chiffon doux et sec.

■ Précautions à prendre avec les batteries rechargeables usées

- Isolez les bornes positives et négatives avec du ruban adhésif, etc.
- Ne pas détacher la couverture de la batterie.
- · Ne pas essayer d'ouvrir une batterie.

Mise au rebut ou transfert de propriété d'une carte mémoire ou de l'appareil photo

Les fonctions de formatage et de suppression de l'appareil photo n'effacent pas complètement les fichiers de la carte mémoire. Les données originales restent sur la carte. Notez que vous êtes responsables des données que contiennent vos cartes mémoire. Avant de mettre au rebut une carte mémoire ou l'appareil photo, ou avant un transfert de propriété à un tiers, effectuez les opérations suivantes par mesure de précaution.

- Avant de mettre une carte au rebut, détruisez-la physiquement ou utilisez un logiciel de suppression de données du commerce pour détruire complètement les données enregistrées sur la carte mémoire.
- Lors du transfert de propriété d'une carte mémoire à un tiers, utilisez un logiciel de suppression de données du commerce pour détruire toutes les données enreaistrées.
- Utilisez la fonction de formatage (page 100) pour effacer complètement les données enregistrées dans la mémoire de l'appareil photo avant la mise au rebut ou le transfert de propriété.

■ Autre précautions

L'appareil photo devient légèrement chaud quand il est utilisé. Ceci est normal et ne provient pas d'une défectuosité.

■ Protection des droits d'auteur

L'emploi non autorisé, à l'exception d'un usage personnel, de photos ou de séquences vidéo, appartenant à des tiers, sans la permission du détenteur de ces droits est interdit par les lois sur la propriété intellectuelle. Dans certains cas, l'enregistrement de représentations en public, de spectacles, d'expositions, etc. peut être totalement interdit, même pour un usage personnel. Il est strictement interdit par les lois sur la propriété intellectuelle et les traités internationaux de mettre des fichiers, achetés ou obtenus gratuitement, sur un site Web, un site de partage de fichiers ou tout autre site Internet, ou encore de les distribuer à des tiers sans la permission du détenteur des droits d'auteur. Par exemple, le téléchargement ou la distribution sur Internet d'images d'émissions de télévision, de concerts en direct, de vidéos musicales, etc. photographiées ou enregistrées avec cet appareil photo peuvent violer les droits de tiers. Notez que CASIO COMPUTER CO., LTD. décline toute responsabilité quant à l'emploi de ce produit en violation des droits d'auteur ou des lois sur la propriété intellectuelle.

Les termes suivants, utilisés dans ce manuel, sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Notez que la marque commerciale ™ et la marque déposée ® ne sont pas mentionnées dans le texte de ce manuel.

- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, Windows 7 et DirectX sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Macintosh, Mac OS, QuickTime et iPhoto sont des marques commerciales d'Apple Inc
- YouTube et le logo YouTube sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Eye-Fi et le logo Eye-Fi sont des margues commerciales de Eye-Fi, Inc.
- EXILIM, Photo Transport et YouTube Uploader for CASIO sont des marques déposées ou des marques commerciales de CASIO COMPUTER CO., LTD.
- Tous les autres noms de sociétés ou de produits mentionnés dans ce manuel sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Toute copie, distribution et transfert non autorisé du logiciel fourni par CASIO pour ce produit dans un but commercial est strictement interdit.

YouTube Uploader for CASIO et la fonction d'enregistrement YouTube de l'appareil photo sont fournis sous licence par YouTube, LLC. La présence de la fonction de téléchargement vers YouTube de ce produit n'est pas une promotion ni une recommandation du produit par YouTube, LLC.

Alimentation

Charge

■ Si le témoin arrière de l'appareil photo se met à clignoter en rouge...

- La température ambiante ou la température de la batterie est peut-être trop élevée ou trop basse. Débranchez le câble USB et attendez que la température retombe dans la plage acceptable avant d'essayer une nouvelle fois.
- · Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Essuyez-les avec un chiffon sec.
- Essayez de brancher le câble sur un autre port USB de l'ordinateur. Selon la configuration de votre ordinateur, il se peut que la batterie de l'appareil photo ne puisse pas être chargée par une connexion USB.

Si les problèmes persistent, la batterie est peut-être défectueuse. Contactez le service après-vente agréé CASIO le plus proche.

Précautions concernant la batterie

■ Précautions à prendre pendant l'emploi

- Utilisée à basses températures, une batterie a toujours une autonomie inférieure à la normale. Ceci est dû aux caractéristiques de la batterie et non pas à l'appareil photo.
- Chargez la batterie à un endroit où la température reste entre 10°C et 35°C. Hors de cette plage de températures, il faudra plus de temps pour charger la batterie, et dans certains cas il sera même impossible de la charger.
- Ne déchirez et ne retirez pas l'étiquette extérieure de la batterie.
- Si l'autonomie d'une batterie est extrêmement limitée après une charge complète, c'est probablement que la batterie a atteint sa limite de service. Dans ce cas, remplacez la batterie par une neuve.

■ Précautions concernant l'entreposage

- Une batterie chargée, mais non utilisée pendant un certain temps, perd de sa capacité. Si vous prévoyez de ne pas utiliser une batterie pendant quelque temps, videz-la avant de la ranger.
- Retirez toujours la batterie de l'appareil photo lorsque vous ne l'utilisez pas. Si vous la laissez dans l'appareil photo, elle se déchargera peu à peu et se videra, et il lui faudra plus de temps pour se recharger la prochaine fois que vous utiliserez l'appareil photo.
- Rangez vos batteries dans une pièce fraîche et sans humidité (20°C au maximum).
- Pour éviter qu'une batterie inutilisée ne se surdécharge, chargez-la complètement puis insérez-la dans l'appareil de manière à la vider complètement environ une fois tous les six mois

Utilisation de l'appareil photo dans un autre pays

■ Précautions à prendre pendant l'emploi

- L'adaptateur secteur-USB fourni peut fonctionner sur un courant secteur de 100 V à 240 V CA, 50/60 Hz. Notez toutefois que la forme de la fiche du cordon d'alimentation diffère selon les pays ou les zones géographiques. Avant de partir en voyage et d'emporter votre appareil photo et votre adaptateur secteur-USB, renseignez-vous auprès de votre agence de voyage pour savoir quelle tension et quel type de prise sont utilisés dans le(s) pays où vous séjournerez.
- Ne raccordez pas l'adaptateur secteur-USB à une source d'alimentation via un convertisseur de tension ou un dispositif similaire. Ceci peut provoquer une panne.

■ Batteries de rechange


 Il est conseillé de toujours emporter en voyage des batteries de rechange chargées (NP-80) pour ne pas manquer des occasions de prises de vue.

Utilisation d'une carte mémoire

Voir page 19 pour de plus amples informations sur les cartes mémoire prises en charge et sur l'insertion d'une carte mémoire.

■ Utilisation d'une carte mémoire

 Les cartes mémoire SD, SDHC et SDXC ont un commutateur de protection. Utilisez ce commutateur si vous craigniez que la carte soit effacée accidentellement. Sachez toutefois que si vous protégez une carte mémoire SD, vous devrez annuler la protection chaque fois que vous voudrez enregistrer sur la carte, formater la carte ou supprimer certaines images.



- Si une carte mémoire se met à ne pas réagir normalement pendant la lecture, vous pouvez essayer de la formater (page 100). Il est conseillé de toujours emporter avec soi plusieurs cartes mémoire pour les prises de vue hors de la maison ou du bureau.
- Le fait d'enregistrer et de supprimer un grand nombre de fois les données d'une carte mémoire peut réduire la capacité de mémorisation de la carte. C'est pourquoi il est conseillé de reformater périodiquement une carte mémoire.
- Une charge électrostatique, des parasites électriques et d'autres phénomènes peuvent endommager et même détruire les données. Veillez à toujours sauvegarder vos données importantes sur un autre support (CD-R, CD-RW, disque dur, etc.).

■ Précautions à prendre avec les cartes mémoire

 Avec certains types de cartes mémoire le traitement des images peut être plus lent. Dans la mesure du possible, utilisez une carte mémoire ultrarapide. Notez, toutefois, que toutes les opérations ne peuvent pas être garanties, même avec une carte ultrarapide. Avec certains réglages de qualité vidéo, l'enregistrement de données requiert beaucoup de temps, ce qui peut causer des coupures d'images et/ou de son lors de la lecture. Le cas échéant, et et de clignotent sur l'écran de contrôle.

Réglages par défaut après la réinitialisation

Les tableaux suivants montrent les réglages par défaut des paramètres des menus qui apparaissent en mode REC et en mode PLAY après la réinitialisation de l'appareil photo (page 100).

 Un tiret (–) indique un paramètre qui n'est pas réinitialisé ou un paramètre pour lequel la réinitialisation n'est pas possible.

IMPORTANT!

 Selon le mode d'enregistrement sélectionné, certains éléments du menu qui apparaît ne seront pas utilisables.

■ Mode REC

Onglet « REC »

Mise au point	Autofocus
Cadre mise/pt	[]
Zone AF	■ Multi
Détection vsgs	On
Continu	Off
Antibougé	Off
Touche G/D	Off
Grille	Off

Guide icônes	On
Mémoire	BEST SHOT: Off / Flash: On / Mise au point: Off / Balance blancs: Off / ISO: Off / Zone AF: On / Continu: Off / Retardateur: Off / Position MF: Off / Position zoom: Off

Onglet « Qualité »

☐ Qualité (Photos)	Normal
Modif EV	0.0

Balance blancs	Auto
ISO	Auto
Filtre couleur	Off

Onglet « Réglage »

Eye-Fi	On
Sons	Démarrage: Son 1 / Demi-obturat: Son 1 / Obturation: Son 1 / Activation: Son 1 / Activation: Lecture:
Ouverture No. fichier Heure univers	Off
	Continuer
	_
Horodatage	Off

_
_
_
1 min
2 min
Off
Off
-
_
-

■ Mode PLAY

Onglet « PLAY »

Impr. DPOF	_
Protéger	_
Redimensionner	_

Rogner	_
Doublage	_
Copie	_

Onglet « Réglage »

 Les paramètres de l'onglet « Réglage » sont les mêmes en mode REC et en mode PLAY.

Quand un problème se présente...

Dépannage

	Problème	Cause possible et mesure recommandée
Al	imentation	
	L'appareil ne se met pas en service.	1)La batterie n'est peut-être pas installée correctement (page 13). 2)La batterie est peut-être vide. Chargez la batterie (page 14). Si la batterie se vide rapidement après la charge, c'est qu'elle a atteint sa durée de service et qu'elle doit être remplacée par une neuve. Procurez-vous une batterie rechargeable au lithium-ion CASIO NP-80 dans le commerce.
	L'appareil photo se met soudain hors service.	1)L'arrêt automatique s'est peut-être activé (page 98). Remettez l'appareil en service. 2)La batterie est peut-être vide. Chargez la batterie (page 14). 3)La protection de l'appareil photo s'est peut-être activée parce que la température de l'appareil photo était trop élevée. Dans ce cas, mettez l'appareil photo hors service et attendez qu'il refroidisse avant de le réutiliser.
	L'appareil ne se met pas hors service. Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur un bouton.	Retirez la batterie de l'appareil photo puis réinsérez-la.
Pr	ise de vue	
	L'image n'est pas enregistrée lorsque le déclencheur est pressé.	1)Si l'appareil photo est en mode PLAY, appuyez sur [♠] (REC) pour accéder au mode REC. 2)Si le flash est en train de se charger, attendez que la charge soit terminée. 3)Si le message « Mémoire pleine » apparaît, transférez des images sur votre ordinateur, supprimez les images dont vous n'avez plus besoin, ou bien utilisez une autre carte mémoire.
	L'autofocus ne fonctionne pas correctement.	1)Si l'objectif est sale, nettoyez-le. 2)Le sujet n'est peut-être pas au centre du cadre de mise au point lorsque vous cadrez l'image. 3)L'autofocus ne convient peut-être pas à la mise au point du sujet que vous voulez prendre (page 30). Utilisez la mise au point manuelle (page 52). 4)Vous bougez peut-être l'appareil photo pendant la prise de vue. Essayez de prendre des photos avec l'antibougé ou utilisez un pied photographique. 5)Vous essayez de prendre des photos en appuyant à fond sur le déclencheur sans attendre que l'autofocus agisse. Appuyez à mi-course sur le déclencheur et attendez que l'autofocus ait le temps de faire la mise au point.

Problème	Cause possible et mesure recommandée
Le sujet n'est pas net sur l'image enregistrée.	La mise au point n'a peut-être pas été effectuée correctement. Lorsque vous cadrez l'image, veillez à bien mettre le sujet à l'intérieur du cadre de mise au point.
Le flash ne s'éclaire pas.	 1)Si (Flash désactivé) est sélectionné comme mode de flash, changez de mode (page 35). 2)Si la batterie est vide, chargez-la (page 14). 3)Si une scène BEST SHOT utilisant (Flash désactivé) est sélectionnée, changez de mode flash (page 35) ou sélectionnez une autre scène BEST SHOT (page 46).
L'icône rouge (Flash désactivé) s'affiche sur l'écran de contrôle et le flash ne s'éclaire pas.	Le flash ne fonctionne peut-être pas correctement. Contactez un service après-vente agréé CASIO ou votre revendeur original. Notez que vous pouvez toujours prendre des photos sans flash quand le flash ne s'éclaire pas.
L'appareil photo se met hors service pendant le compte à rebours du retardateur.	La batterie est peut-être vide. Chargez la batterie (page 14).
L'image sur l'écran de contrôle n'est pas nette.	1)Vous utilisez peut-être la mise au point manuelle mais n'avez pas fait la mise au point. Faites la mise au point (page 53). 2)Vous utilisez peut-être ☑ (Macro) pour photographier un paysage ou un portrait. Utilisez l'autofocus pour les paysages et les portraits (page 52). 3)Vous essayez peut-être d'utiliser l'autofocus ou ☑ (Infini) alors que le sujet est très rapproché. Utilisez ☑ (Macro) pour les gros-plans (page 52).
Il y a une ligne verticale sur l'écran de contrôle.	Si le sujet photographié est très éclairé, une bande verticale peut apparaître sur l'image. Il s'agit d'un phénomène du CCD appelé « traînée verticale » et non pas d'une défectuosité de l'appareil photo. Cette traînée n'est pas enregistrée avec l'image dans le cas d'une photo, mais elle l'est dans le cas d'une séquence vidéo.
Bruit numérique sur les images.	1)La sensibilité a peut-être été augmentée automatiquement pour un sujet sombre et dans ce cas les risques de bruit numérique sont plus élevés. Utilisez une lampe ou autre chose pour éclairer le sujet. 2)Vous avez peut-être essayé de prendre des photos dans un lieu sombre avec ☑ (Flash désactivé), ce qui a pour effet d'augmenter le bruit numérique et de rendre l'image moins fine. Dans ce cas, changez le mode de flash (page 35) ou utilisez des lampes pour améliorer l'éclairage. 3)La prise de vue à une sensibilité ISO élevée ou avec la fonction Éclairage peut accroître le bruit numérique. Utilisez une lampe ou autre chose pour éclairer le sujet.

Problème	Cause possible et mesure recommandée	
L'image enregistrée n'a pas été sauvegardée.	 1)L'appareil photo a peut-être été mis hors service avant la fin de la sauvegarde et l'image n'a pas pu être sauvegardée. Si l'indicateur de batterie indique , chargez la batterie le plus vite possible (page 17). 2)Vous avez peut-être retiré la carte mémoire de l'appareil photo avant la fin de la sauvegarde et l'image n'a pas pu être sauvegardée. Ne retirez pas la carte mémoire avant la fin de la sauvegarde. 	
Bien que l'éclairage soit lumineux, les visages des personnes sur l'image sont sombres.	La lumière n'atteint pas suffisamment les personnes. Sélectionnez	
Les photos de nuit ne ressortent pas bien.	Utilisez les scènes BEST SHOT suivantes (page 46) pour la prise de vue nocturne. Scène de nuit (pour photographier des paysages nocturnes seulement) Scène de nuit Portrait (pour photographier des personnes devant des paysages nocturnes)	
Les sujets sont trop sombres lors de prises de vue au bord de la mer ou sur la neige.	La lumière du soleil réfléchie par l'eau, le sable ou la neige peut causer une surexposition des images. Sélectionnez 2 (Flash activé) comme mode de flash pour utiliser le flash synchronisé sur la lumière du jour (page 35), ou bien augmenter l'indice de lumination du côté + (page 61).	
Le zoom numérique (y compris le zoom HD) ne fonctionne pas. La barre de zoom n'indique le zoom que jusqu'à un rapport de 5,0.	L'horodatage est peut-être activé, et dans ce cas le zoom numérique se désactive. Désactivez l'horodatage (page 96).	
L'image n'est pas nette pendant l'enregistrement d'une séquence vidéo.	1)La mise au point n'est peut-être pas possible parce que le sujet est hors de la plage de mise au point. Restez dans la plage de l'appareil photo. 2)L'objectif est peut-être sale. Nettoyez l'objectif (page 109).	

	Problème	Cause possible et mesure recommandée
Le	cture	
	La couleur de l'image lors de la lecture est différente de l'image affichée sur l'écran de contrôle lors de la prise de vue.	La lumière du soleil ou d'une autre source éclairait peut-être directement l'objectif lors de la prise de vue. Positionnez l'appareil photo de sorte que la lumière n'éclaire pas directement l'objectif.
	Les images ne s'affichent pas.	L'appareil photo ne peut pas afficher les images enregistrées sur une carte mémoire avec un autre appareil photo numérique si elles ne sont pas de format DCF.
	Les images ne peuvent pas être éditées (pendant le redimensionnement, le détourage, la rotation).	Il est impossible de corriger les types de photos suivantes. • Séquences vidéo • Photos enregistrées avec un autre appareil photo
Su	ppression fichiers	
	Un fichier ne peut pas être supprimé.	1)Le fichier est peut-être protégé. Déprotégez le fichier (page 73). 2)Le paramètre « m Désactivé » a peut-être pour réglage « On ». Spécifiez « Off » comme réglage (page 99).
Αu	itre	
	Les mauvaises date et heure sont affichées, ou bien les mauvaises date et heure sont sauvegardées avec les données d'images.	La date et l'heure n'avaient pas été réglées correctement. Corrigez la date et l'heure (page 96).
	Les messages affichés ne sont pas dans la bonne langue.	La langue sélectionnée pour l'affichage n'est pas la bonne. Changez le réglage de la langue (page 97).
	Les images ne peuvent pas être transférées par une connexion USB.	1)Le câble USB n'est peut-être pas relié correctement. Vérifiez toutes les liaisons. 2)Si l'appareil photo n'est pas en service, mettez-le en service. 3)Votre ordinateur ne pourra peut-être pas reconnaître l'appareil photo si celui-ci est raccordé par un concentrateur USB. Raccordez-le toujours directement au port USB de votre ordinateur.

Problème	Cause possible et mesure recommandée
L'écran de sélection de langue apparaît lorsque l'appareil photo est en service.	1)Vous n'avez pas paramétré l'appareil photo après l'achat ou bien la batterie est restée vide dans l'appareil photo. Vérifiez les réglages de l'appareil photo (pages 18, 97). 2)Problème éventuel au niveau des données enregistrées dans la mémoire de l'appareil photo. Dans ce cas, effectuez une réinitialisation pour rétablir les réglages par défaut de l'appareil photo (page 100). Ensuite réglez chaque paramètre. Si l'écran de sélection de langue ne réapparaît pas lorsque vous mettez l'appareil photo en service, cela signifie que les données de gestion de la mémoire de l'appareil photo ont été restaurées. Si le même message apparaît après la mise en service de l'appareil photo, contactez votre revendeur ou un service après-vente agréé CASIO.
Il y a divers indicateurs et diverses valeurs sur l'écran de contrôle.	L'écran de contrôle contient des indicateurs et d'autres informations sur les conditions de la prise de vue et la photo que vous prenez. Vous pouvez utiliser [▲] (DISP) pour sélectionner les informations devant être affichées (page 11).
L'heure et la date spécifiées après l'achat de l'appareil photo sont revenues à leurs réglages par défaut lorsque vous avez retiré la batterie de l'appareil photo.	Insérez la batterie dans l'appareil photo et réglez de nouveau l'heure et la date (page 18). Ne retirez pas la batterie de l'appareil photo dans les 24 heures au moins qui suivent le réglage de l'heure et de la date. Ensuite, les réglages ne seront pas réinitialisés si vous retirez la batterie. • Si les réglages initiaux de l'heure et de la date sont rétablis bien que la batterie ait été retirée plus de 24 heures après les réglages, il se peut que la mémoire de réglages de l'appareil photo soit défectueuse. Contactez votre revendeur ou un service après-vente agréé CASIO.
Les boutons ne répondent pas immédiatement après la mise en service.	Avec les cartes mémoire de grande capacité, il existe un décalage entre la mise en service et le moment où les boutons répondent.

ALERT	La protection de l'appareil photo s'est peut-être activée parce que la température de l'appareil photo était trop élevée. Dans ce cas, mettez l'appareil photo hors service et attendez qu'il refroidisse avant de le réutiliser.
Batterie faible	La charge de la batterie est faible.
ERREUR carte	Problème de carte mémoire. Mettez l'appareil photo hors service, retirez la carte mémoire et réinsérez-la dans l'appareil photo. Si ce message réapparaît lorsque l'appareil photo est remis en service, formatez la carte mémoire (page 100).
	₩ IMPORTANT !
	 Le formatage d'une carte mémoire supprime tous ses fichiers. Avant le formatage, essayez de transférer les fichiers pouvant être récupérés sur un ordinateur ou sur un autre dispositif de stockage.
Batterie faible, fichier non sauvegardé	La charge de la batterie est faible et le fichier d'image n'a pas pu être sauvegardé.
Création dossier impossible	Vous essayez d'enregistrer un fichier alors qu'il y a déjà 9999 fichiers dans le 999e dossier. Si vous voulez enregistrer d'autres fichiers, supprimez ceux dont vous n'avez plus besoin (page 29).
Transfert images en cours. Arrêter transfert et éteindre ?	Vous essayez de mettre l'appareil photo hors service pendant le transfert de données d'images avec la carte Eye-Fi (page 88).
ERREUR D'OBJECTIF	Ce message apparaît et l'appareil photo s'éteint lorsque l'objectif effectue une opération inattendue. Si le même message apparaît après la mise en service de l'appareil photo, contactez un service après-vente agréé CASIO ou votre revendeur.
Mémoire pleine	La mémoire est pleine d'images enregistrées et/ou de fichiers sauvegardés lors de l'édition des images. Supprimez les fichiers dont vous n'avez plus besoin (page 29).
Erreur enregistrement	Pour une raison quelconque l'image n'a pas pu être compressée pendant le stockage des données d'image. Reprenez l'image.

ESSAYER DE REMETTRE EN SERVICE	L'objectif a touché quelque chose pendant qu'il ressortait. L'appareil photo se met automatiquement hors service lorsque ce message apparaît. Retirez l'obstacle et remettez l'appareil photo en service.
SYSTEM ERROR	Le système de l'appareil photo est défectueux. Contactez votre revendeur ou un service après-vente agréé CASIO.
Carte verrouillée	Le commutateur LOCK de la carte mémoire SD, SDHC ou SDXC insérée dans l'appareil photo est en position de protection. Il n'est pas possible de stocker ou de supprimer des images lorsque la carte mémoire est protégée.
Aucun fichier	Il n'y a aucun fichier dans la mémoire de l'appareil photo ou sur la carte mémoire.
Carte non formatée	La carte mémoire insérée dans l'appareil photo n'est pas formatée. Formatez la carte mémoire (page 100).
Lecture fichier impossible	Le fichier auquel vous essayez d'accéder est défectueux ou ne peut pas être lu par cet appareil photo.
Fonction inutilisable	Ce message apparaît au cours d'une opération si vous essayez d'utiliser une fonction incompatible avec une autre fonction.

Nombre de photos/Temps d'enregistrement de séquences/ Temps d'enregistrement de la voix

Photos

Taille de l'image (Pixels)	Qualité	Taille approximative d'un fichier	Capacité d'enregistrement dans la mémoire intégrée* ¹	Capacité d'enregistrement sur une carte mémoire SD*2
16 M	Fine	5,57 Mo	7	2791
(4608×3456)	Normal	3,71 Mo	11	4191
3:2	Fine	4,92 Mo	8	3160
(4608×3072)	Normal	3,28 Mo	12	4740
16:9	Fine	4,10 Mo	9	3792
(4608×2592)	Normal	2,75 Mo	14	5654
10 M	Fine	3,38 Mo	12	4600
(3648×2736)	Normal	2,27 Mo	18	6849
5 M	Fine	1,72 Mo	23	9040
(2560×1920)	Normal	1,22 Mo	33	12744
3 M	Fine	1,25 Mo	32	12439
(2048×1536)	Normal	820 Ko	49	18962
VGA	Fine	290 Ko	141	53616
(640×480)	Normal	240 Ko	170	64786

Films

Taille de l'image/ Pixels (Audio)	Vitesse approximative des données (Débit d'images)	Taille maximale du fichier	Capacité d'enregistre- ment dans la mémoire intégrée*1	Temps d'enregistre- ment maximal sur une carte mémoire SD*2	Taille de fichier d'une séquence de 1 minute	Temps d'enregis- trement continu par séquence vidéo*3
HD 1280×720 (Mono)	30,2 mégabits/ seconde (30 images/ seconde)	4 Go ou	9 secondes*4	1 heure 5 minutes 23 secondes	226,3 Mo	17 minutes 9 secondes
STD 640×480 (Mono)	10,6 mégabits/ seconde (30 images/ seconde)	29 minutes	28 secondes	3 heures 6 minutes 34 secondes	79,0 Mo	29 minutes

Enregistrement de la voix

Format de fichier	Taille du fichier	Taille maximale du fichier	Capacité d'enregistrement dans la mémoire intégrée* ¹	Capacité d'enregistrement sur une carte mémoire SD*2	Temps d'enregistrement continu par enregistrement*3
WAV IMA-ADPCM	5,5 Ko/seconde	4 Go	2 heures 6 minutes	796 heures 53 minutes	3 heures 40 minutes

- *1 Capacité de la mémoire intégrée après le formatage (Approx. 41,0 Mo)
- *2 Quand une carte mémoire SDHC de 16 Go (SanDisk Corporation) est utilisée. Le nombre de photos et le temps d'enregistrement dépendent de la carte mémoire utilisée.
- *3 Le temps d'enregistrement disponible sera inférieur si la capacité de la carte mémoire SD utilisée est inférieure à la taille maximale d'un fichier.
- *4 La vitesse de transfert des données dans la mémoire de l'appareil photo est insuffisante dans le cas de vidéos HD. Dans la mesure du possible, utilisez une carte mémoire ultrarapide.
- Les capacités indiquées pour l'enregistrement de photos, de séquences et de la voix sont approximatives et doivent être utilisées à titre de référence seulement. La capacité réelle dépend du contenu de l'image.
- Les tailles de fichiers et les débits de données indiqués sont approximatifs et doivent être utilisés à titre de référence seulement. Les valeurs réelles dépendent du type d'images prises.
- Si la carte mémoire a une autre capacité, calculez le nombre d'images sous forme de pourcentage de 16 Go.
- La durée de chaque séquence est de 29 minutes au maximum. L'enregistrement de la séquence s'arrête automatiquement au bout de 29 minutes.
- La taille maximale et la taille de chaque fichier lors de la prise de vue avec la scène « For YouTube » sont de 2048 Mo. Le temps d'enregistrement maximal est de 15 minutes.

Format de fichier	Photos: JPEG (Exif Version 2.3); Norme DCF 2.0; Compatible DPOF Séquences vidéo: Motion JPEG AVI, son IMA-ADPCM (mono) Audio (Enregistrement de la voix): WAV (mono)
Support d'enregistrement	Mémoire de l'appareil (Zone de stockage des images : 41,0 Mo) SD/SDHC/SDXC
Tailles des images enregistrées	Photos: 16 M (4608×3456), 3:2 (4608×3072), 16:9 (4608×2592), 10 M (3648×2736), 5 M (2560×1920), 3 M (2048×1536), VGA (640×480) Séquences vidéo: HD (1280×720), STD (640×480)
Pixels efficaces	16,10 mégapixels
Capteur d'images	Taille : CCD à pixels carrés 1/2,3 pouce Total de pixels : 16,44 mégapixels
Objectif/Longueur focale	F3,2 (W) à 6,5 (T) f = 4,6 à 23,0 mm (équivalent de 26 à 130 mm en format 35 mm)
Zoom	Zoom optique 5X, zoom numérique 4X (20X avec le zoom optique) Jusqu'à 79,7X lorsque le zoom HD et le zoom numérique sont combinés (taille VGA)
Mise au point	Autofocus par détection du contraste • Modes de mise au point : Autofocus, Mise au point en macro, Mode Infini, Mise au point manuelle • Zone AF : Ponctuelle, Multi, Poursuite
Mise au point approximative (Photos) (De la surface de l'objectif)	Autofocus : 10 cm à ∞ (Grand angle) Mise au point en macro : 10 cm à 50 cm (Grand angle) Infini : ∞ (Grand angle) Manuelle : 10 cm à ∞ (Grand angle) • La plage est affectée par le zoom optique.
Mesure Lumière	Multi-motif (pondérée au centre pour certaines scènes BS) par élément d'image
Réglage de l'exposition	Programme EA
Correction de l'exposition	-2,0 EV à +2,0 EV (incréments de 1/3 EV)
Obturation	Obturateur CCD, obturateur mécanique

Fiche technique

Vitesse d'obturation	Photo (Auto): 1/2e à 1/2000e de seconde Photo (Supérieur Auto): 1/8e à 1/2000e de seconde Photo (Scène de nuit): 4 à 1/2000e de seconde • Peut varier en fonction de la configuration de l'appareil photo.
Indice d'ouverture	F3,2 (GA) à F8,0 (GA) (Lorsqu'un filtre gris est utilisé) • La valeur de l'ouverture change lorsque le zoom optique est utilisé.
Balance blancs	Auto, Lumière du jour, Temps couvert, Ombre, Jour Blanc Fluorescent, Lumière du jour Fluorescent, Tungstène, Manuelle
Sensibilité (Sensibilité standard à la sortie)	Photos: Auto, équivalent à ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600 Séquences vidéo: Auto
Modes de flash	Auto, Désactivé, Activé, Réduction yeux rouges
Portée du flash (Sensibilité ISO : Auto)	Grand angle : 0,4 m à 2,5 m Téléobjectif : 0,8 m à 1,2 m • La plage est affectée par le zoom optique.
Temps de charge du flash	Approximativement 5 secondes (maximum)
	Approximativement 5 secondes (maximum) Écran à cristaux liquides couleur TFT 2,7 pouces 230 400 (960×240) points
flash	Écran à cristaux liquides couleur TFT 2,7 pouces
Écran de contrôle Prise de connexion	Écran à cristaux liquides couleur TFT 2,7 pouces 230 400 (960×240) points Port USB (standard USB rapide)/
Écran de contrôle Prise de connexion externe	Écran à cristaux liquides couleur TFT 2,7 pouces 230 400 (960×240) points Port USB (standard USB rapide)/ Prise de sortie AV (NTSC/PAL),

Autonomie approximative de la batterie

Toutes les valeurs suivantes représentent l'autonomie approximative à une température normale (23°C) jusqu'à la mise hors service de l'appareil photo. Ces valeurs ne sont pas garanties. L'autonomie de la batterie est plus courte à basses températures.

Nombre de photos (Temps de fonctionnement)*1	180 photos
Temps d'enregistrement réel de séquences vidéo (Séquence vidéo HD)*1	50 minutes
Temps d'enregistrement continu de séquences vidéo approximatif (Séquence vidéo HD)*1	1 heure 20 minutes
Enregistrement de la voix en continu*2	3 heures 40 minutes
Lecture en continu*3	3 heures 20 minutes

- Batterie : NP-80 (Capacité nominale : 700 mAh)
- Support d'enregistrement : Carte mémoire SDHC 16 Go (SanDisk Corporation)
- *1 Selon les normes de la CIPA (Camera and Imaging Products Association)
- *2 Temps d'enregistrement en continu approximatif
- *3 Température normale (23°C), défilement d'une image toutes les 10 secondes environ
- Les valeurs ci-dessus sont valides dans le cas d'une batterie neuve et complètement chargée. Les charges répétées réduisent l'autonomie de la batterie.
- La fréquence d'utilisation du flash, du zoom et de l'autofocus, ainsi que le temps d'utilisation de l'appareil photo ont une incidence importante sur le temps d'enregistrement et le nombre de photos.

Consommation	CC 3,7 V, approximativement 3,4 W
Dimensions	98,5 (L) \times 58,2 (H) \times 21,2 (P) mm
Poids	EX-N1/EX-N2/EX-N20/EX-Z32 : Approximativement 128 g EX-N10 : Approximativement 132 g (avec batterie et carte mémoire*) * Carte mémoire SDHC 16 Go (SanDisk Corporation)
	EX-N1/EX-N2/EX-N20/EX-Z32 : Approximativement 111 g EX-N10 : Approximativement 115 g (sans batterie et carte mémoire)

■ Batterie rechargeable au lithium-ion (NP-80)

Tension nominale	3,7 V
Capacité nominale	700 mAh
Température de fonctionnement requise	0 à 40°C
Dimensions	31,4 (L) \times 39,5 (H) \times 5,9 (P) mm
Poids	Approximativement 15 g

■ Adaptateur secteur-USB (AD-C53U)

_	,
Alimentation entrée	100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 100 mA
Alimentation sortie	5,0 V CC, 650 mA
Température de fonctionnement requise	5 à 35°C
Dimensions	53 (L) \times 21 (H) \times 45 (P) mm (sans les projections)
Poids	Approximativement 37 g

Déclaration de conformité à la Directive de l'Union Européenne



Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

CASIO_®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

M29 MA1207-A